



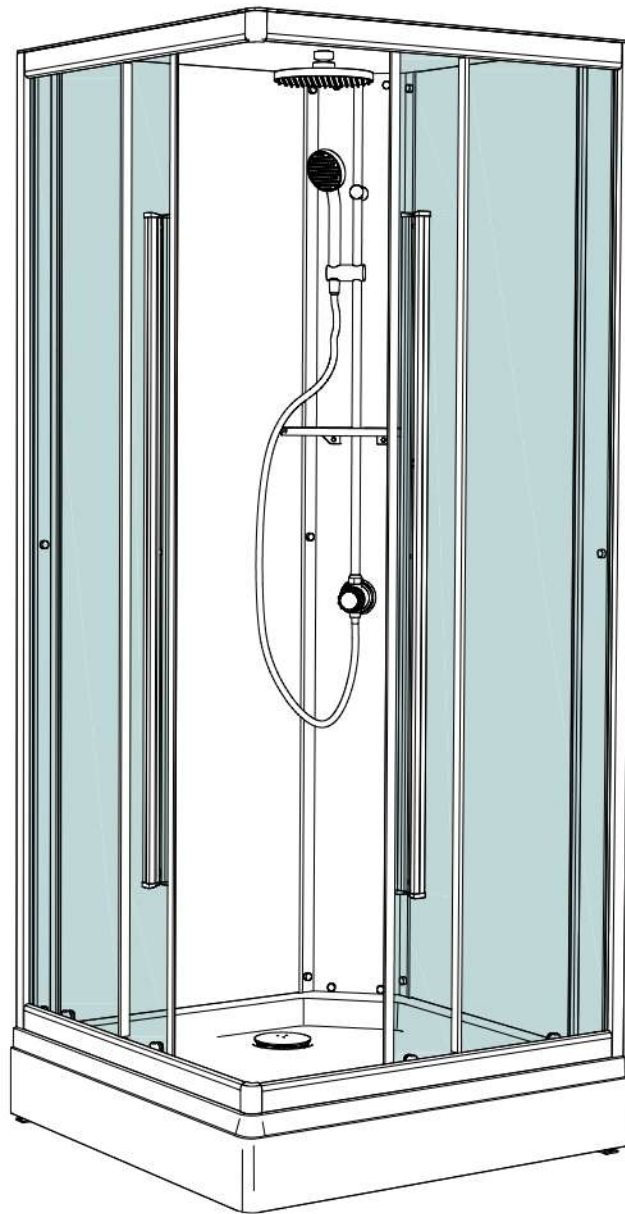











Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный






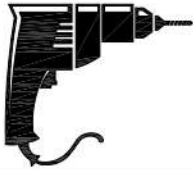




Монтаж производится двумя специалистами

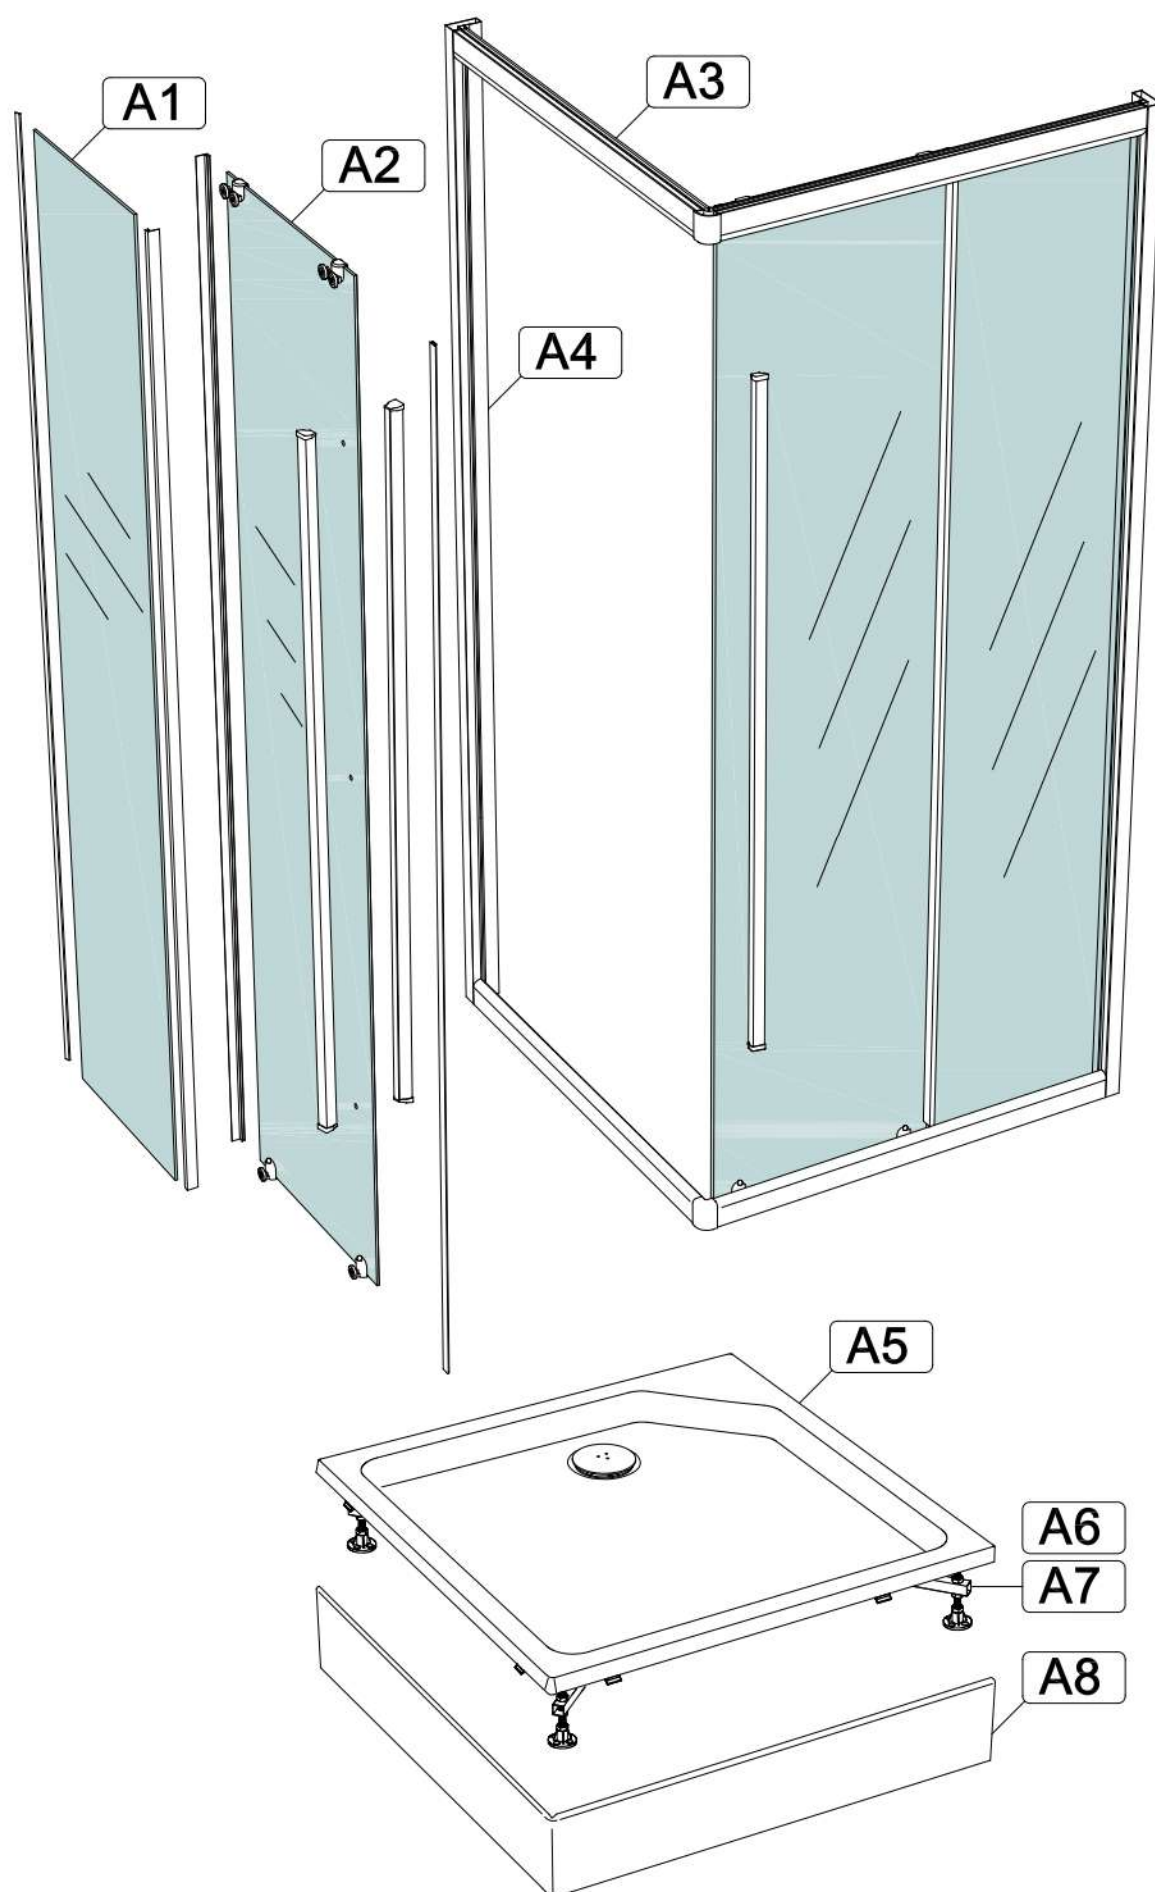

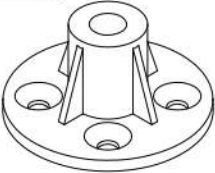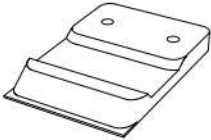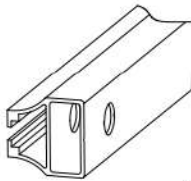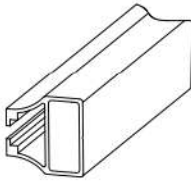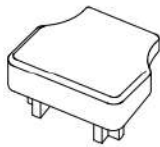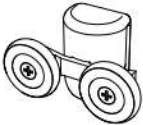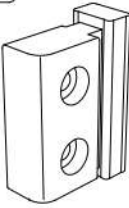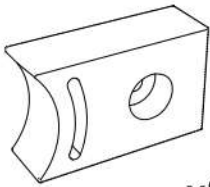
B1  x9	B2 M10  x19	B3  x19	B7  L=70MM x1	B8  x4
B4  x4	B5 3.5x35  x12	B6 3.5x25  x9		
B9  x2	B10  x2	B11 3.5x50  x2	B12  x2	B13  x2
B14  x16	B15  x16	B16  x2	B17  x2	B18  x8
B19  x4	B20  x4	B21  x4	B22 3.5x16  x29	B23 3.5x12  x16
B24  x8	B25  x4	B26 M4x20  x8	B27 M4x12  x6	B28 M4  x8
B29  x8	B30  x12	B31 M4  x6	B32  x6	B33  x6

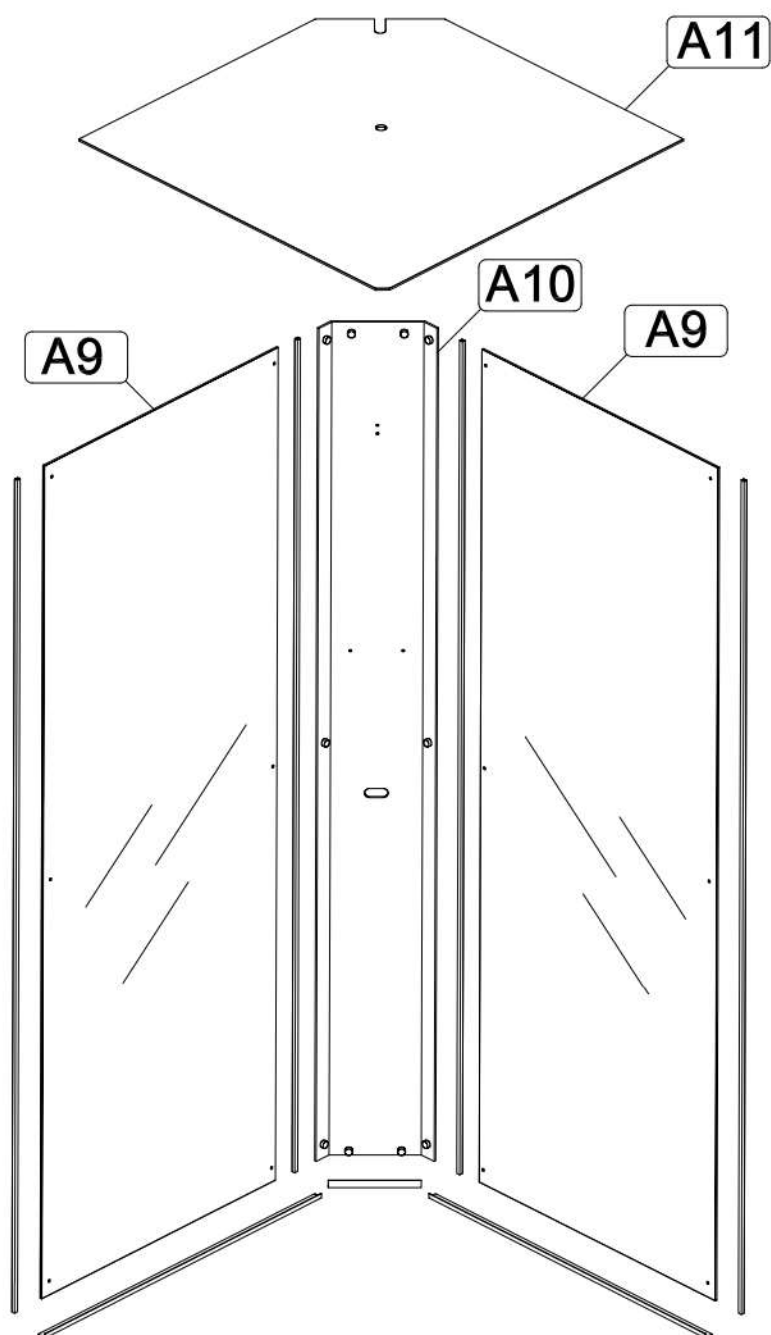

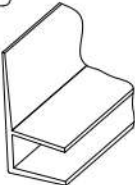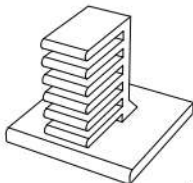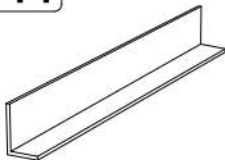
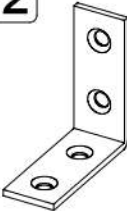
B34  x4	B35  x2	B36  x1	B37  x2	
B38  x2	B39  x4	B40  x2	B41  x1	B42  x2

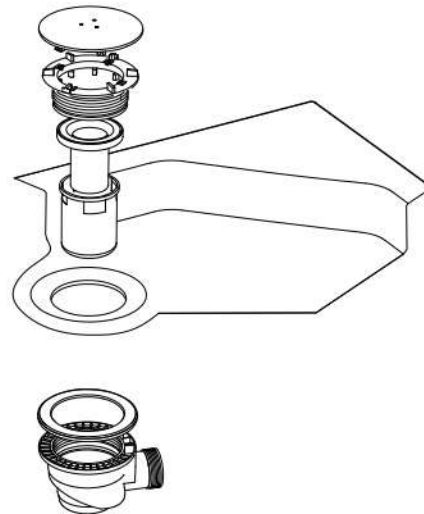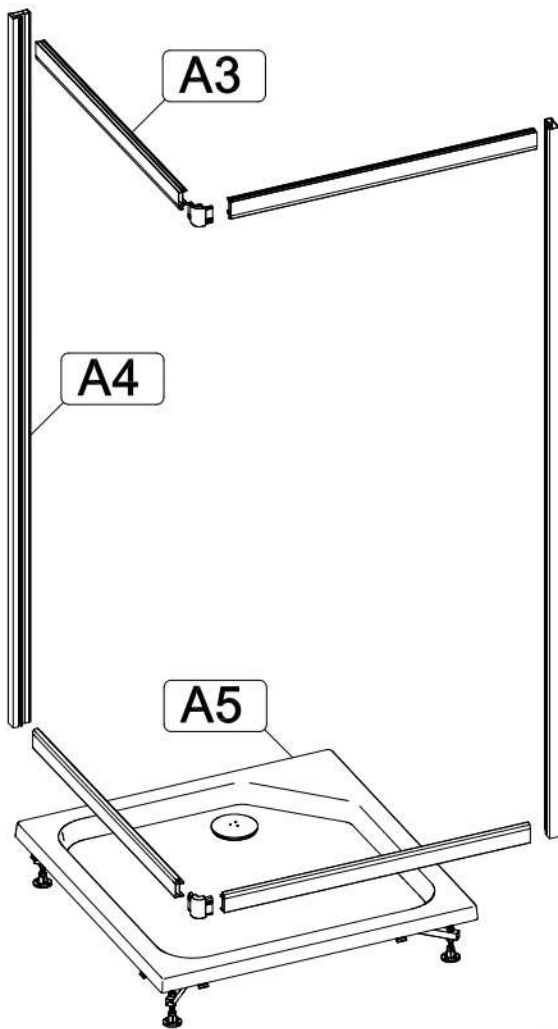


- A6
- A7
- B1
- B2
- B3
- B5
- B7

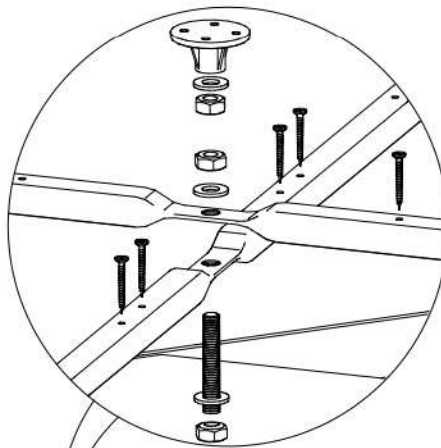


- B1
- B2
- B3
- B8

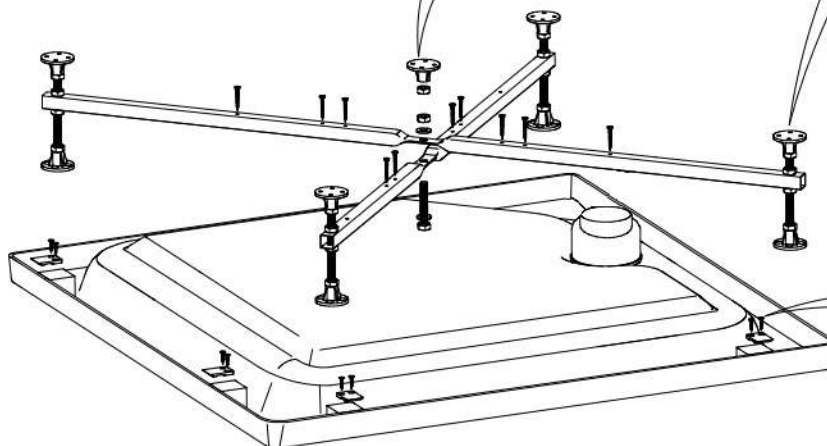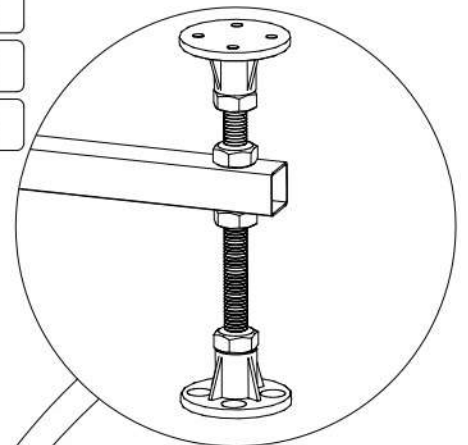


- B4
- B6


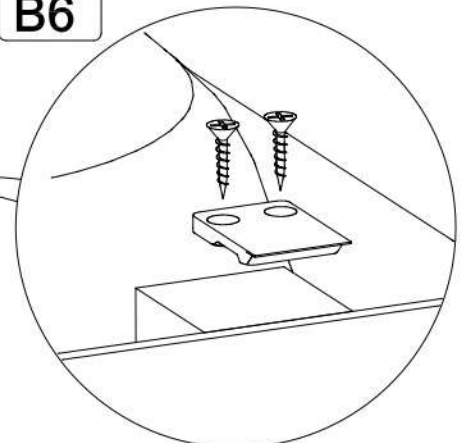


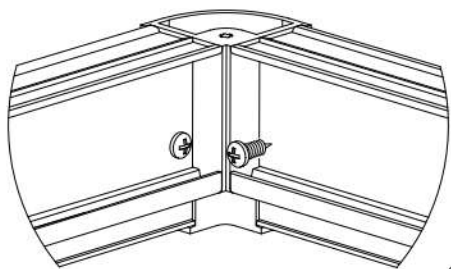


A3
B9
B23

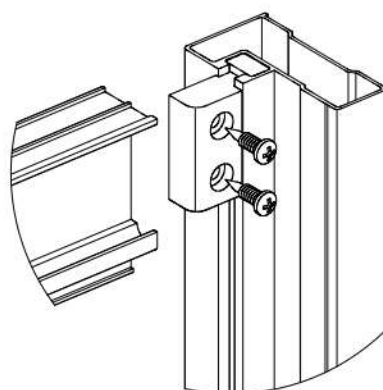


B21
B22

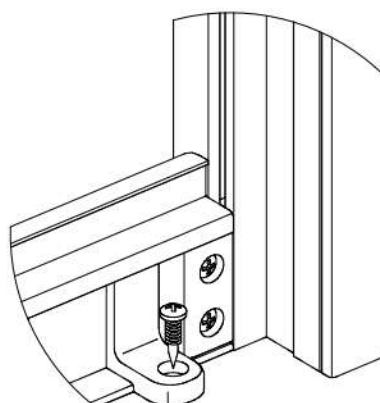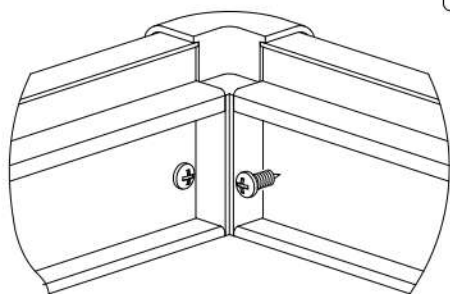

B13
B22


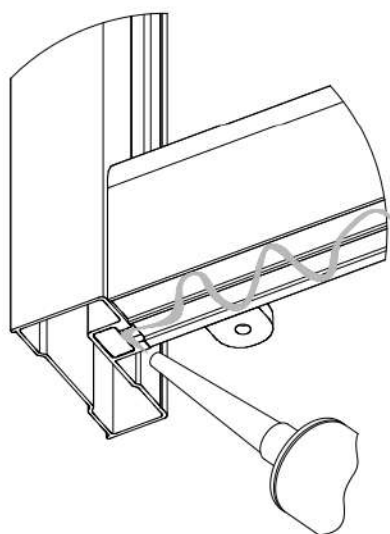


Нейтральный силиконовый
герметик

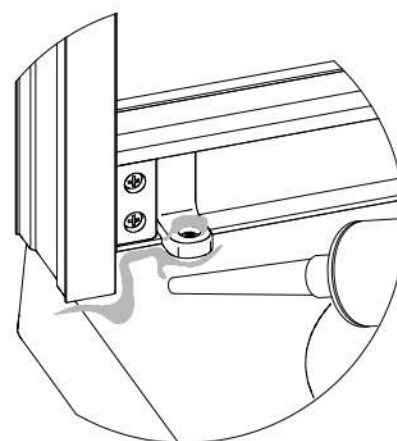


B10
B11
B12
B22



Крепление к стене в комплектации
"без задних стенок"

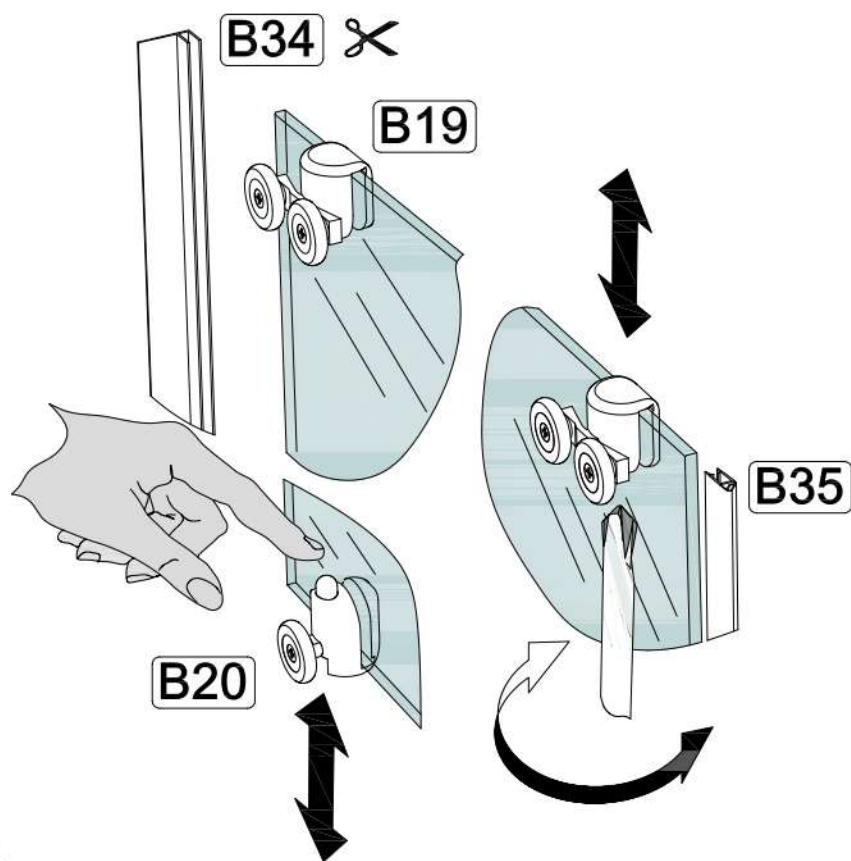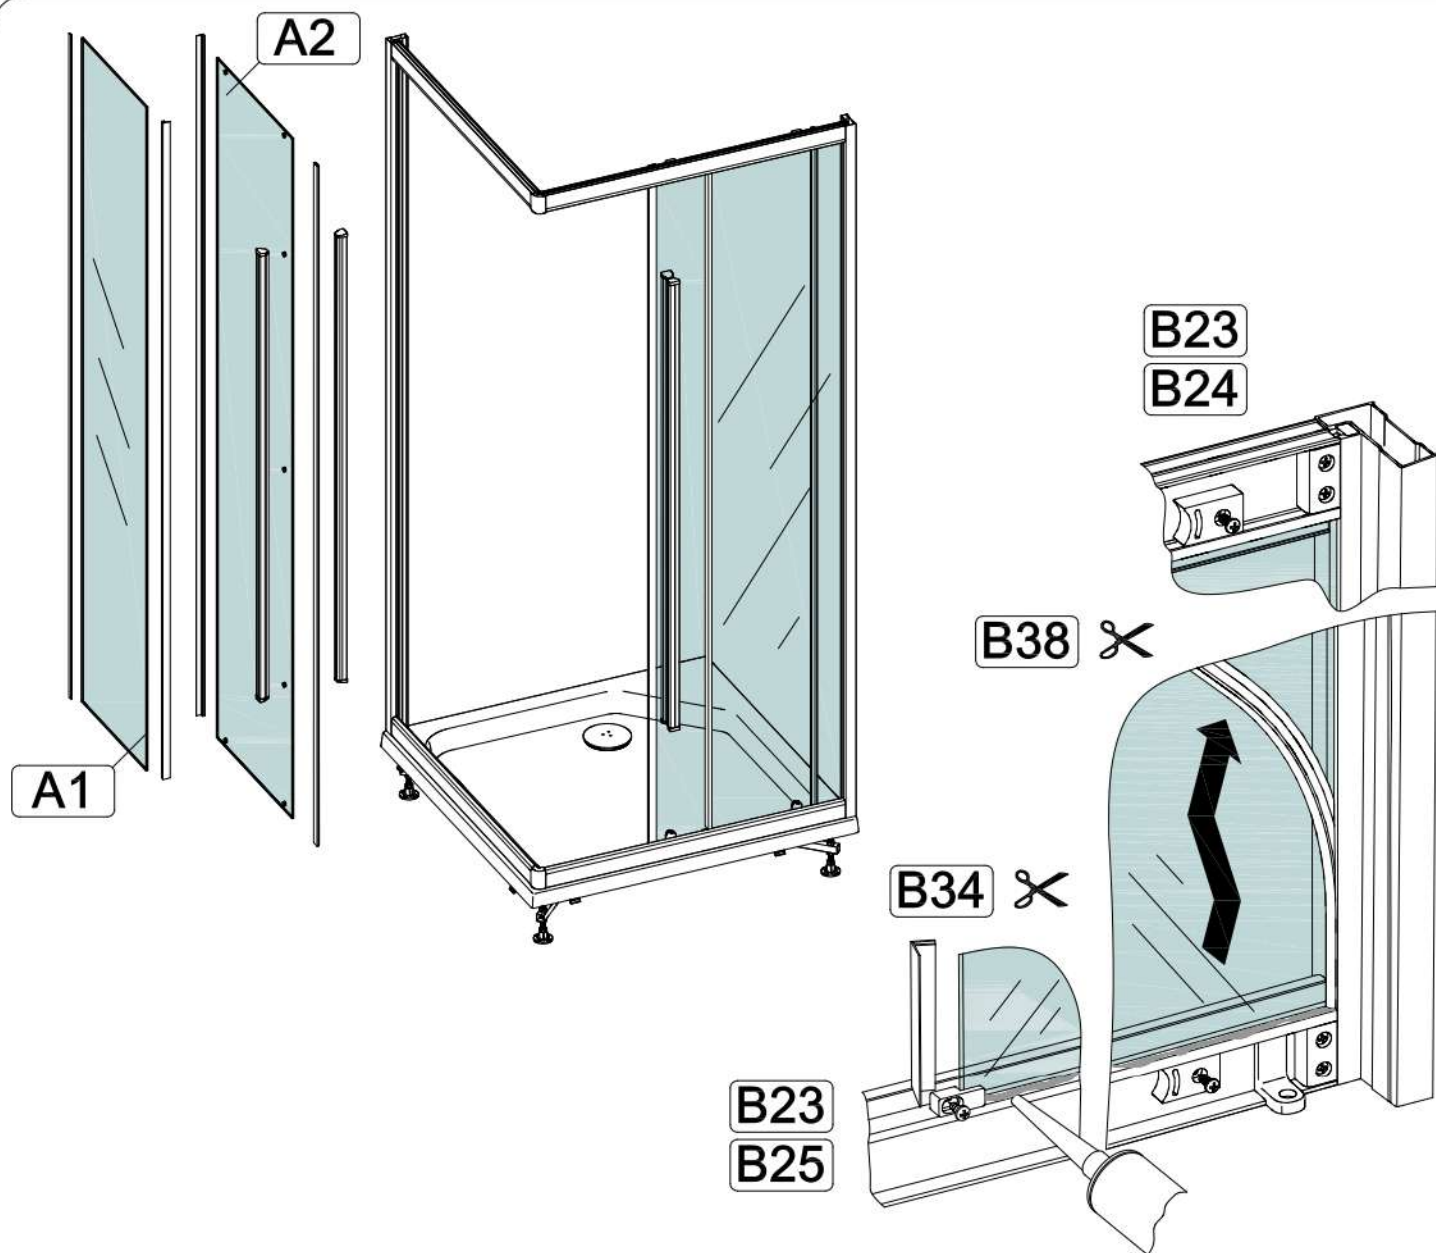



B27
B32
B31

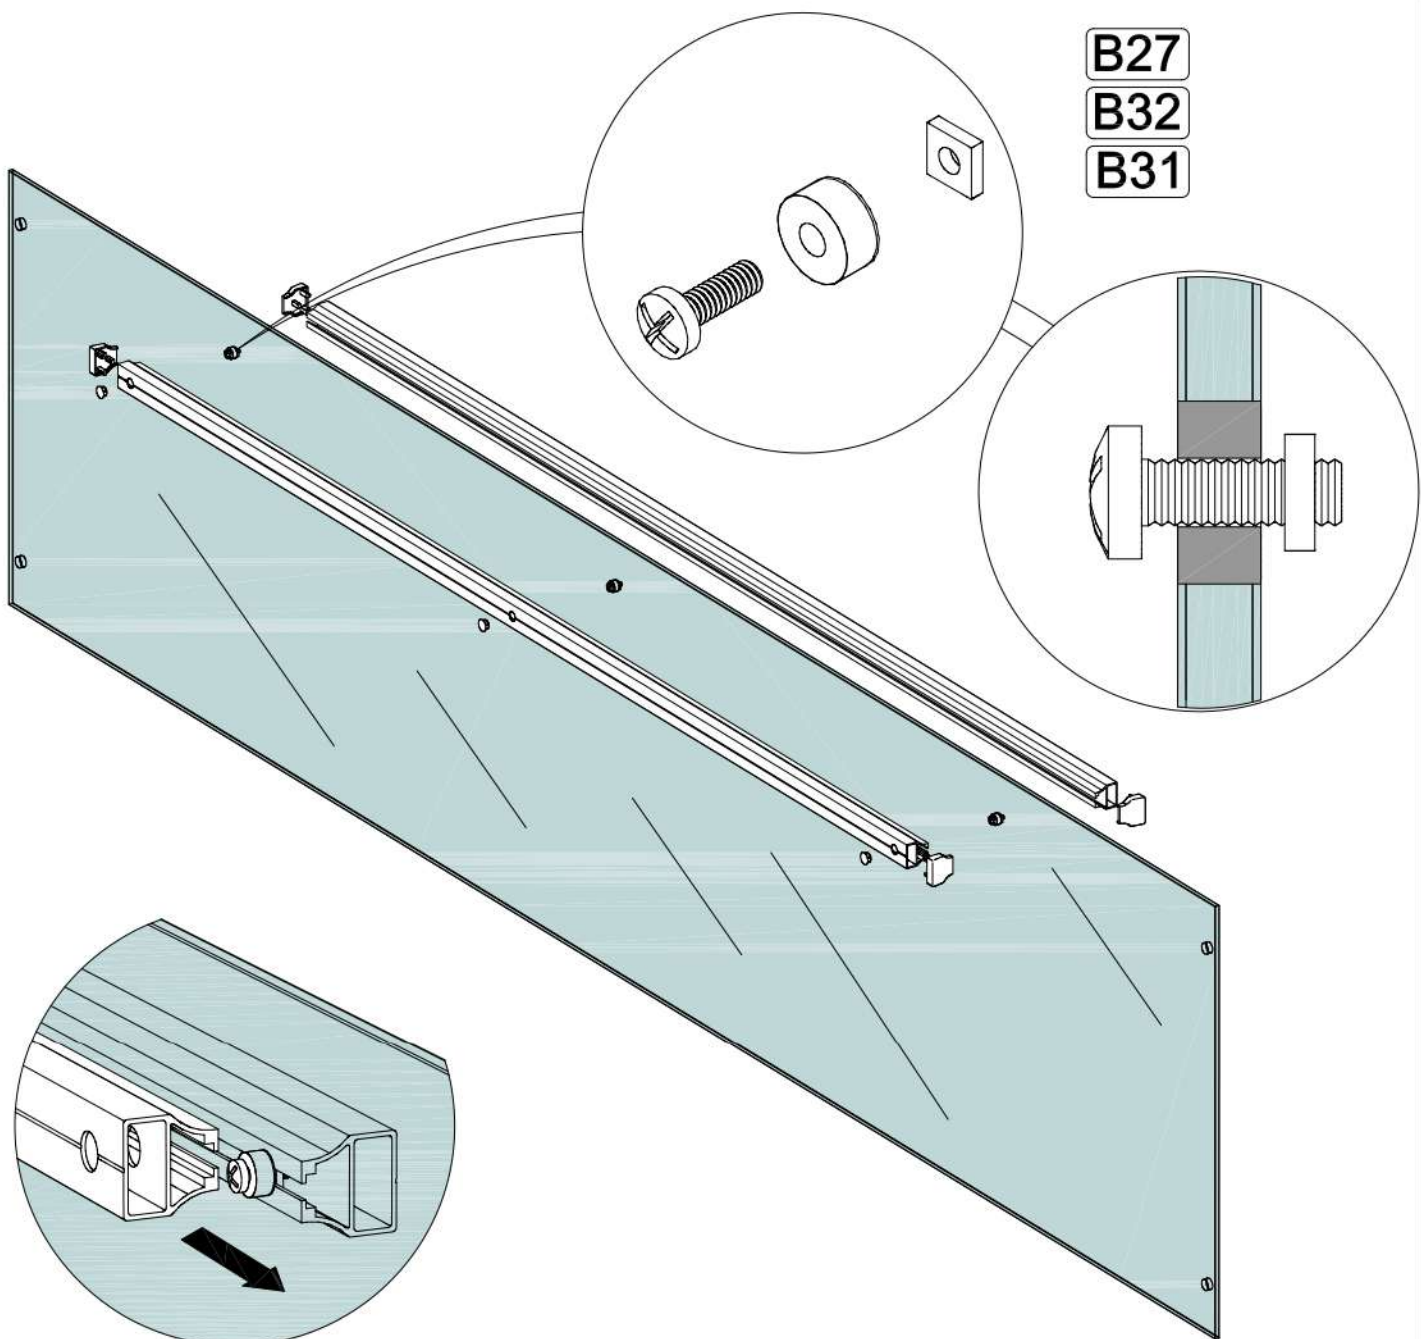


B18
B33

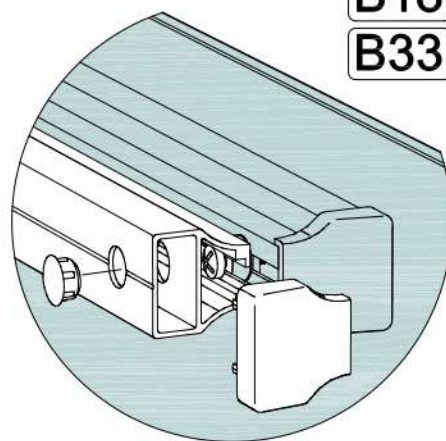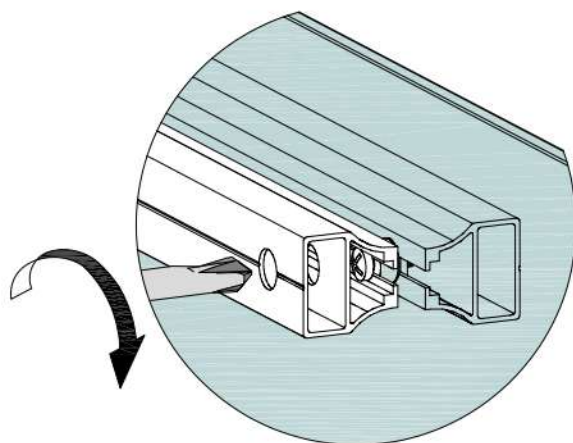

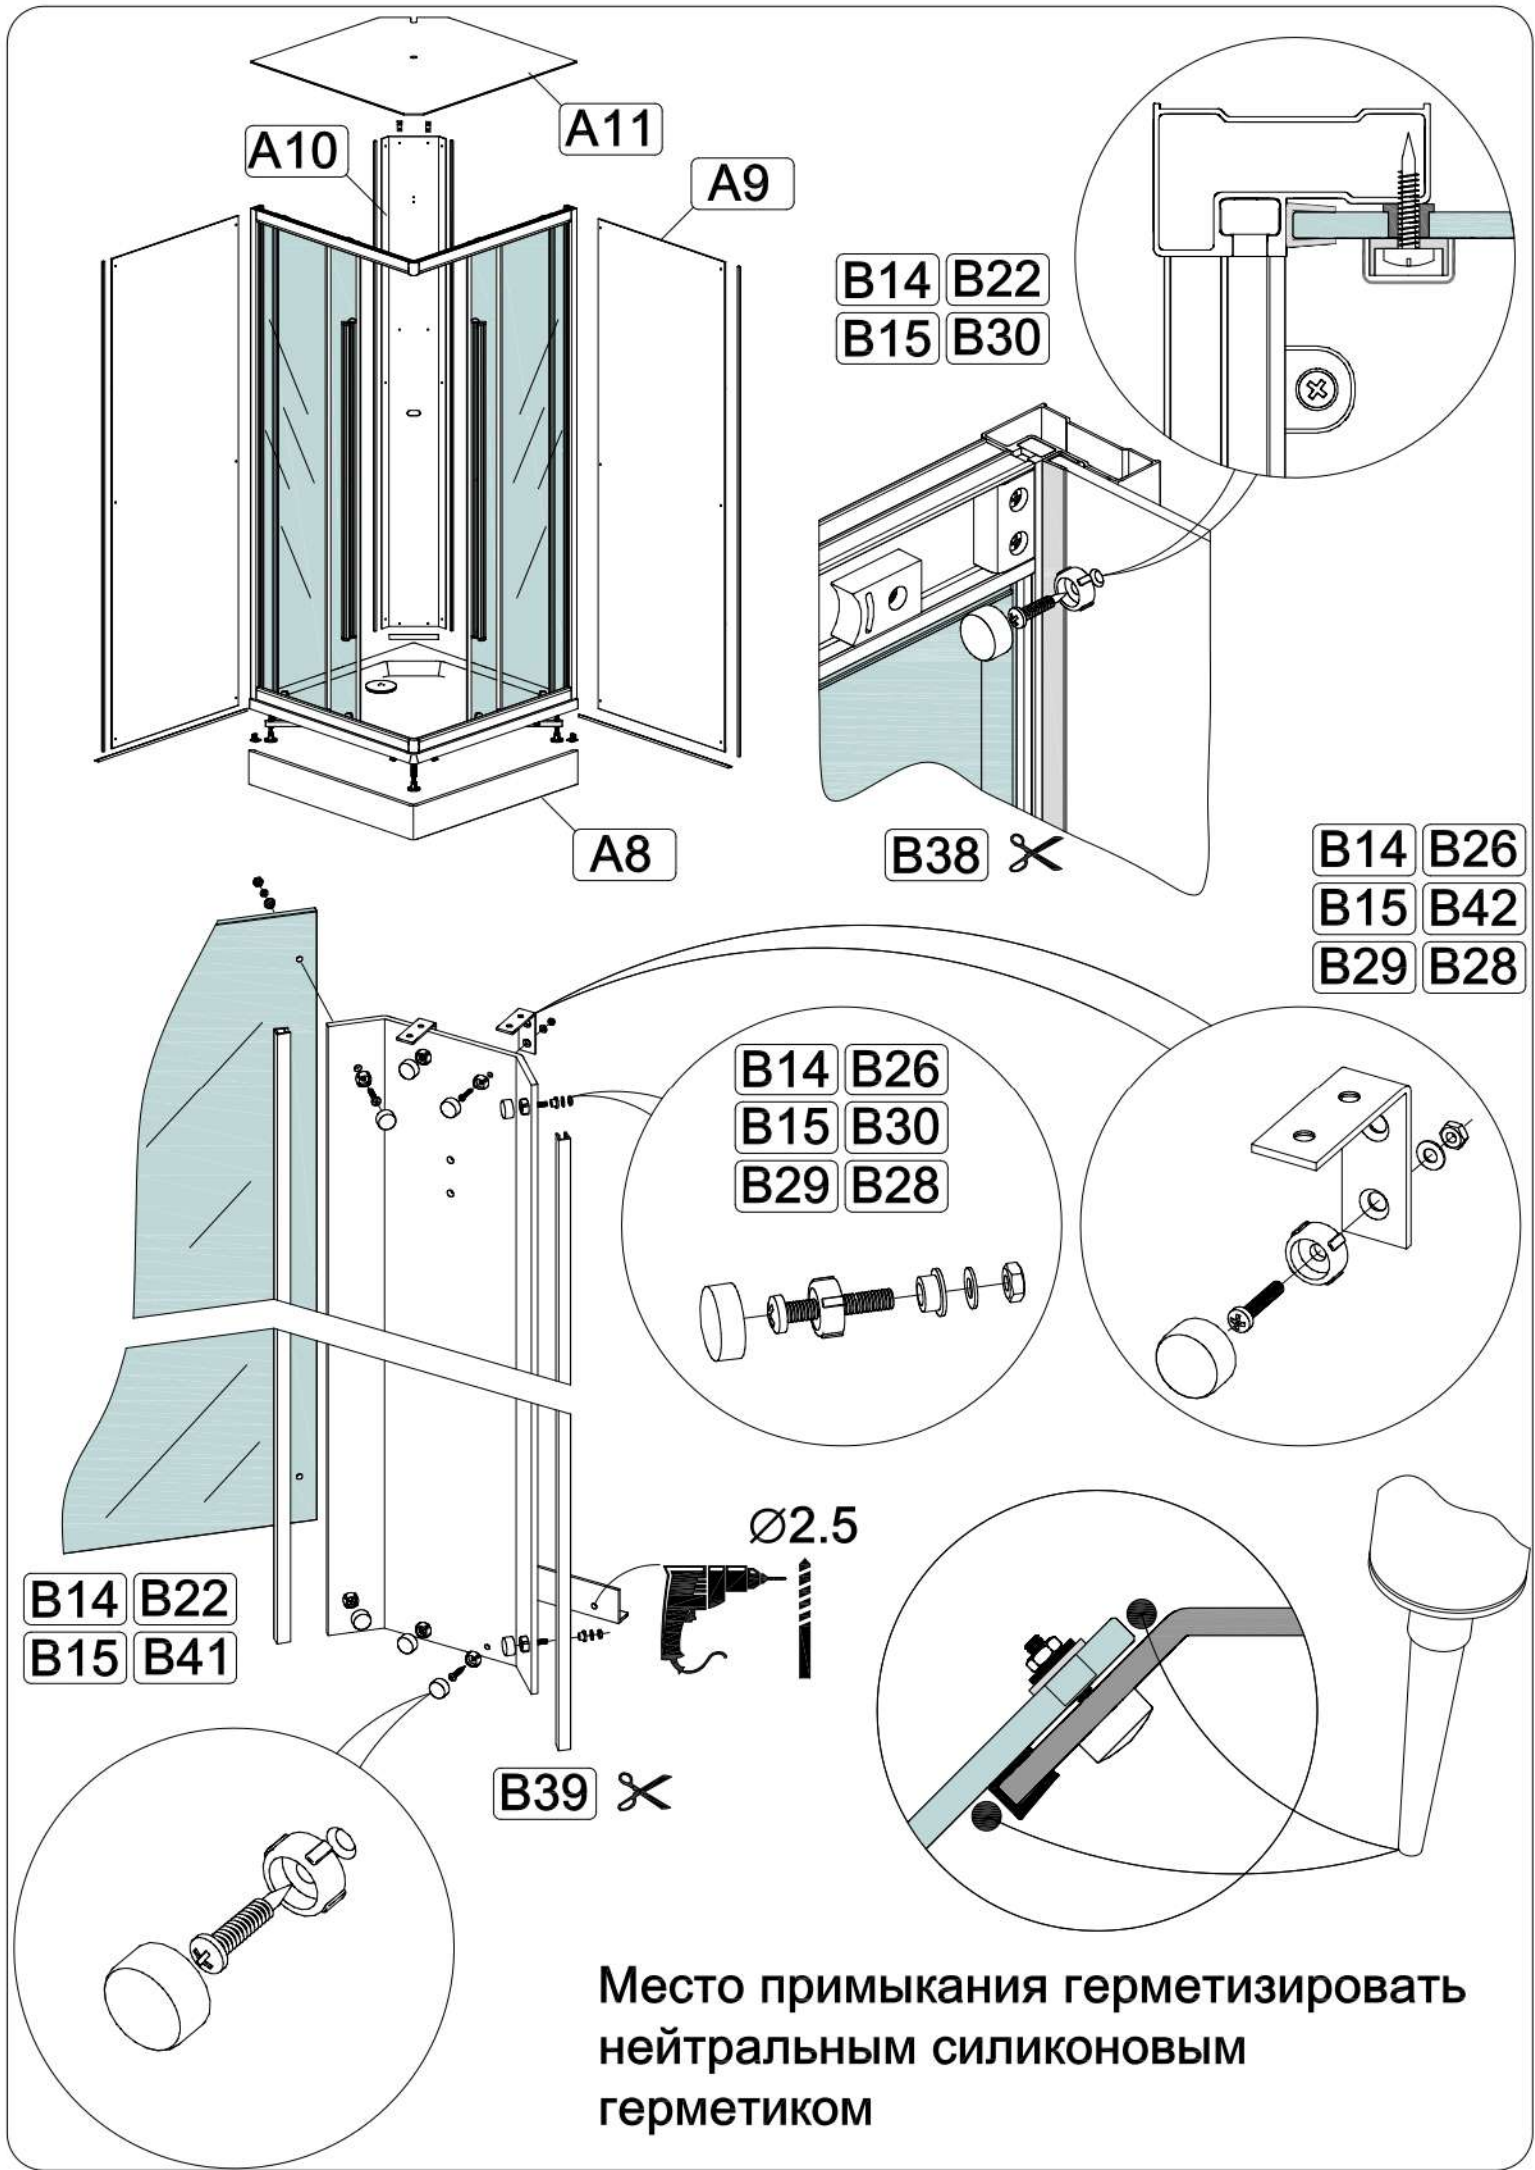


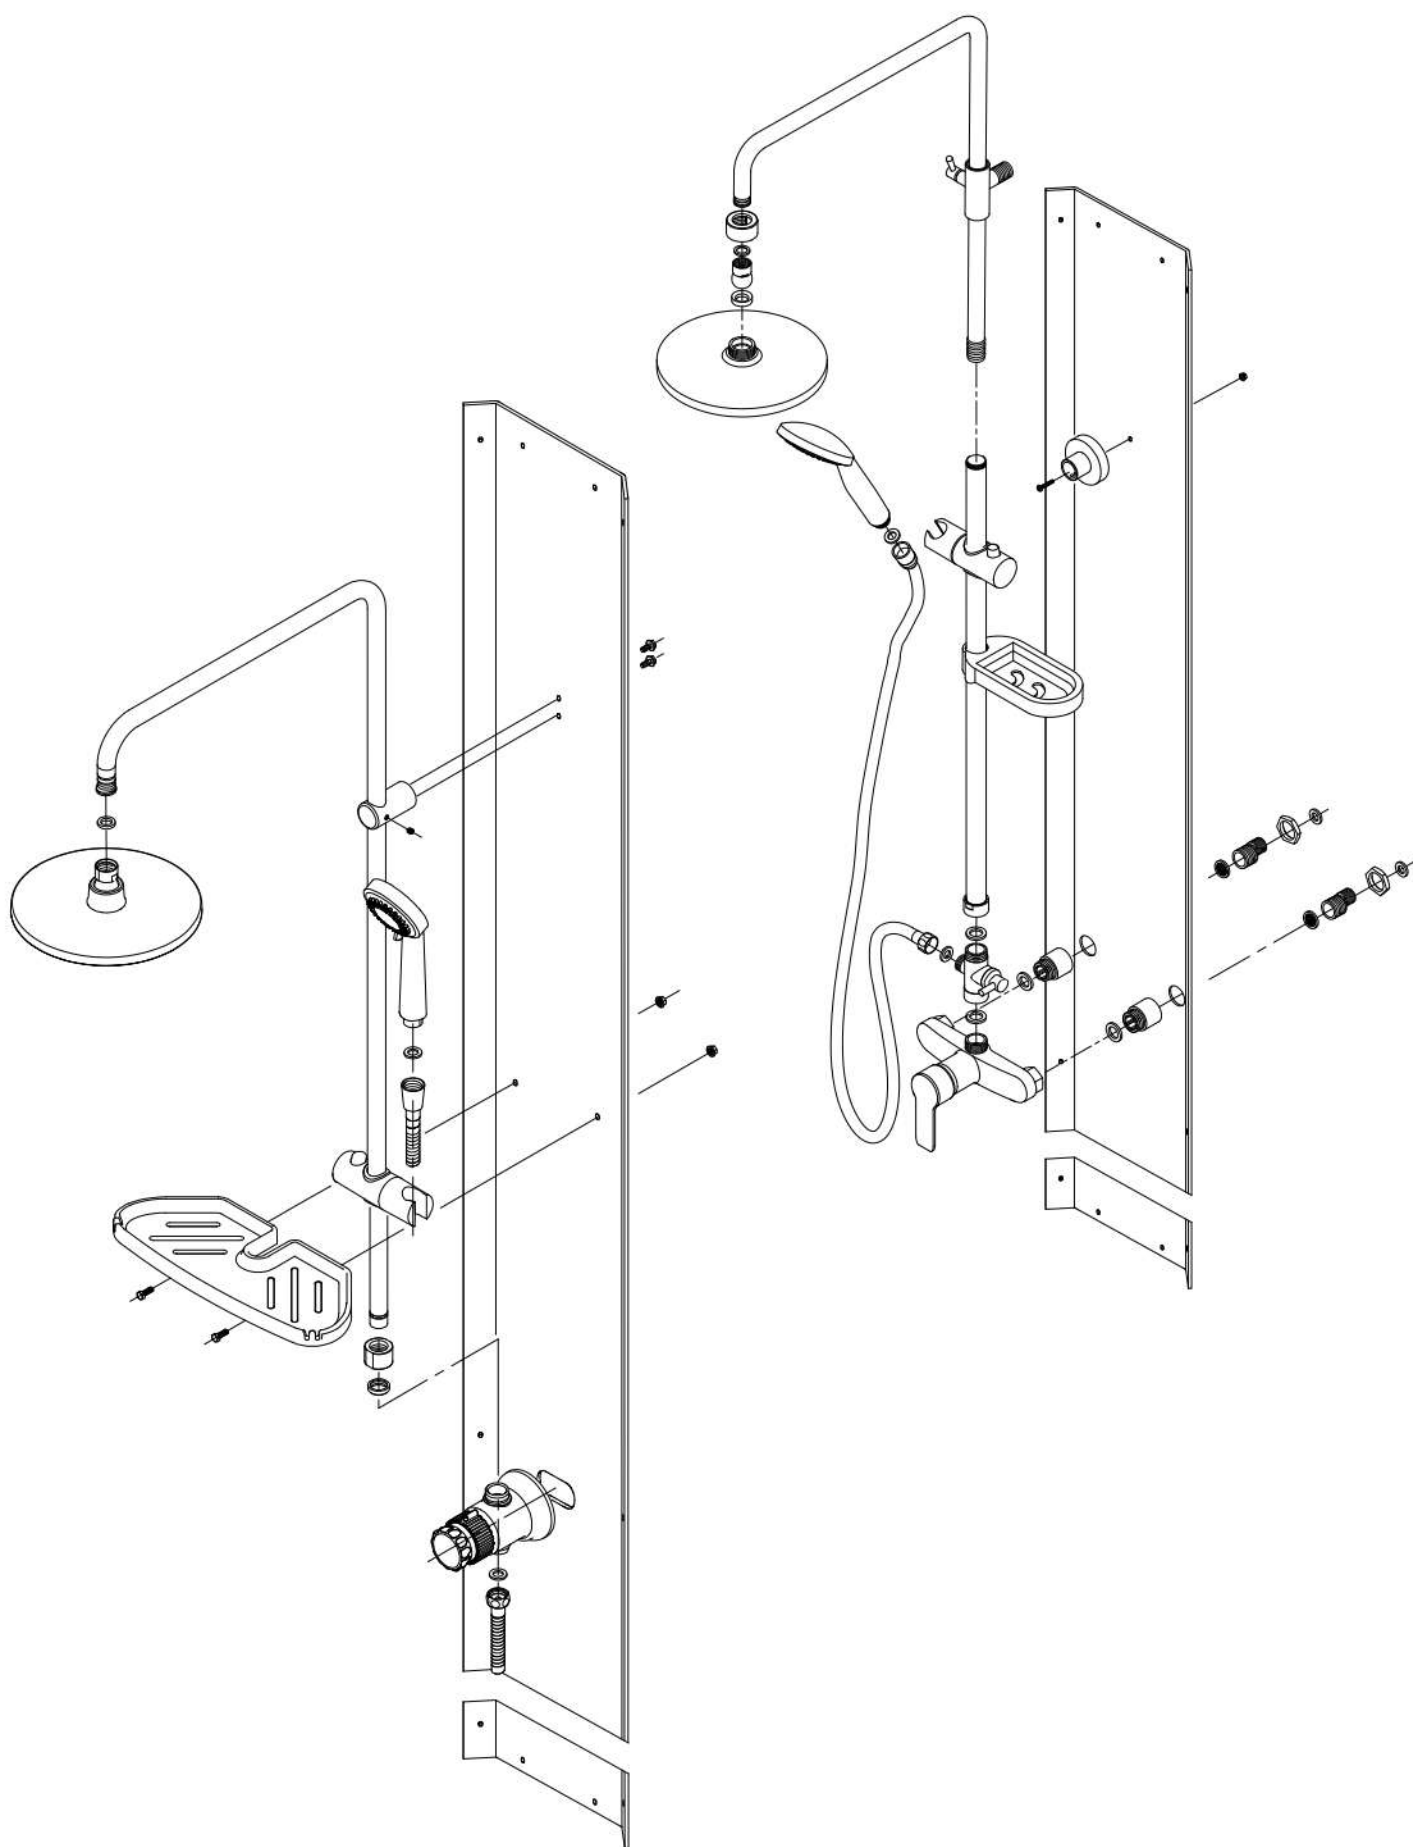


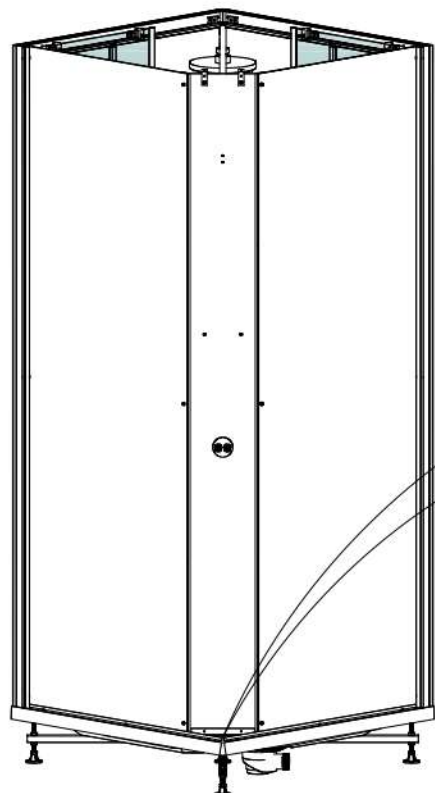

B22






B22
B40

Ø2.5

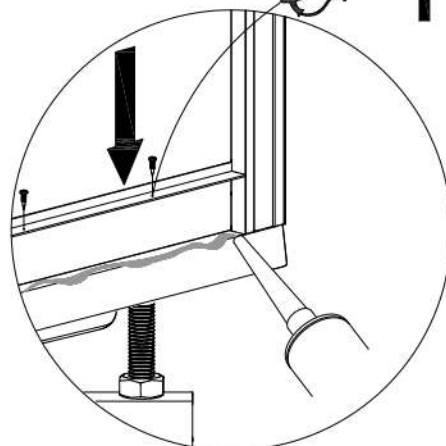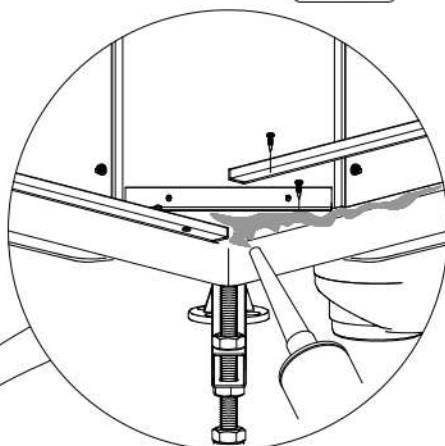

Нейтральный силиконовый герметик

A11
B22
B36

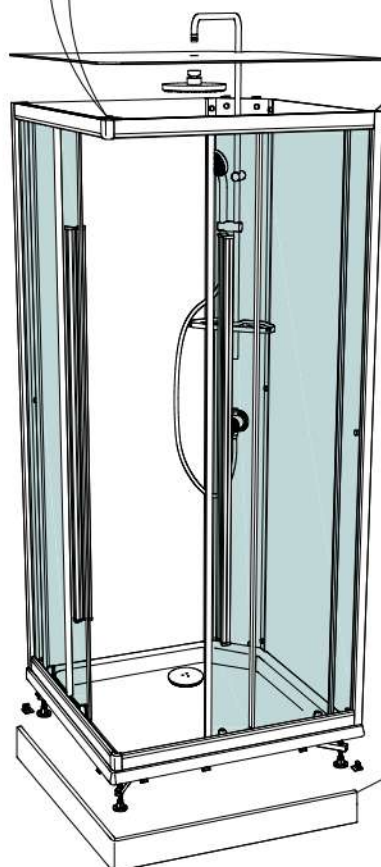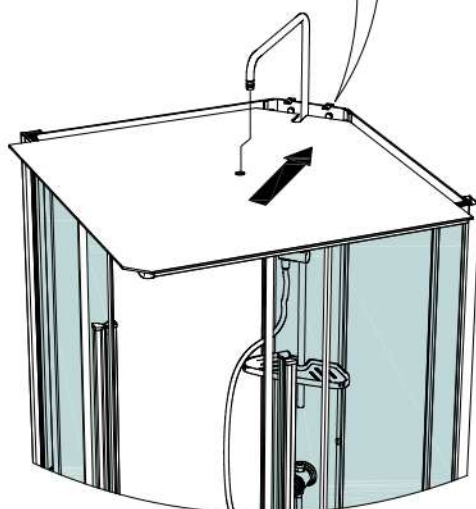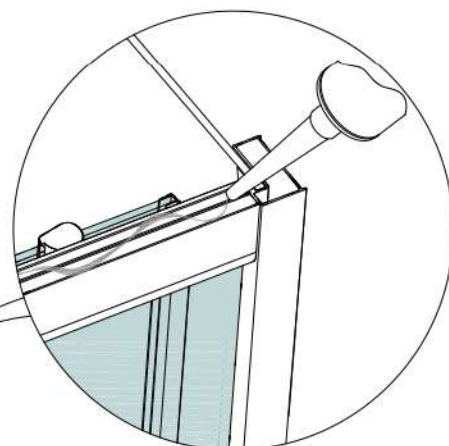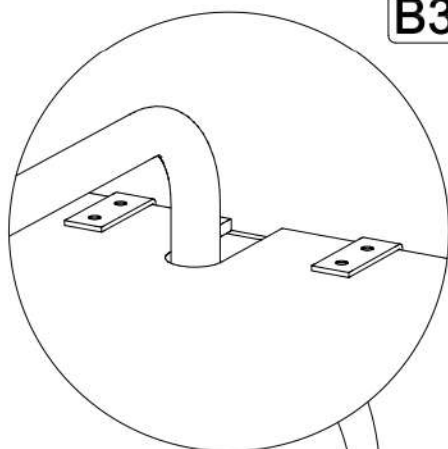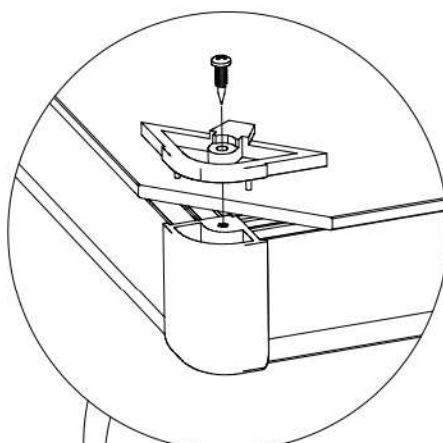

A8
B37

