


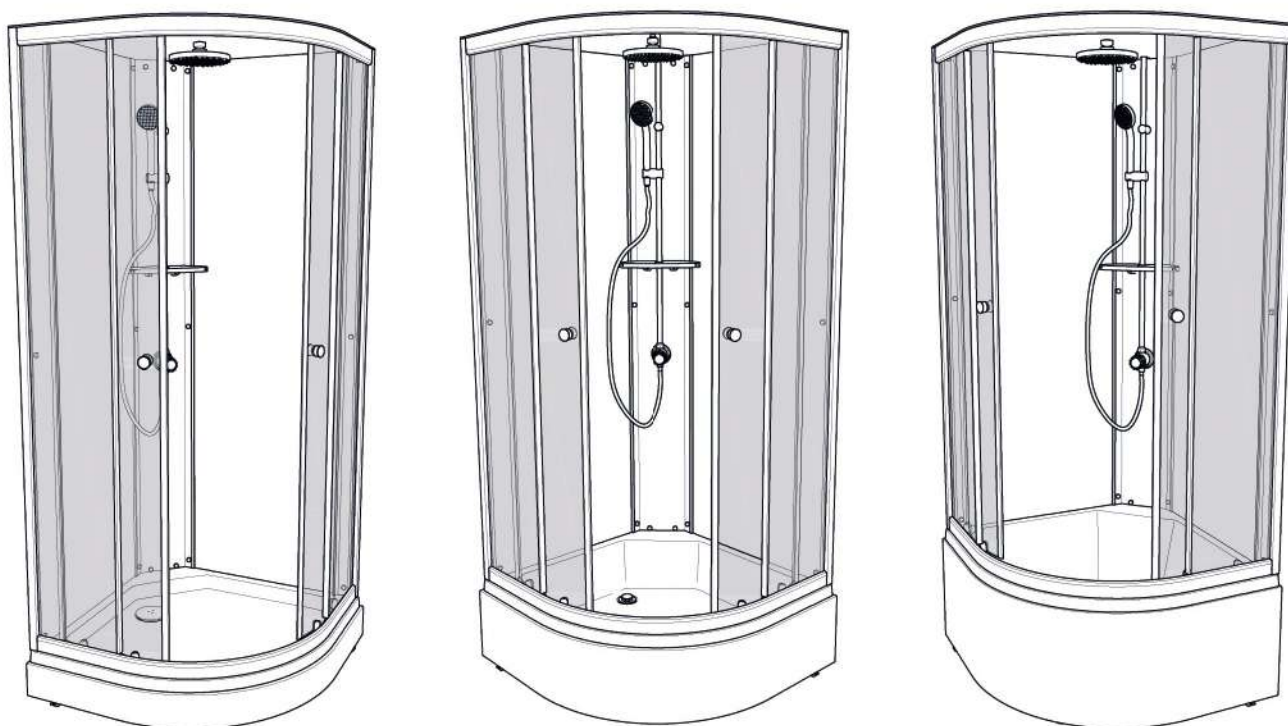

Инструкция по сборке душевых кабин

ГИДРУС, РИО, ВИРГО














Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)

	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножовка




Монтаж производится двумя специалистами

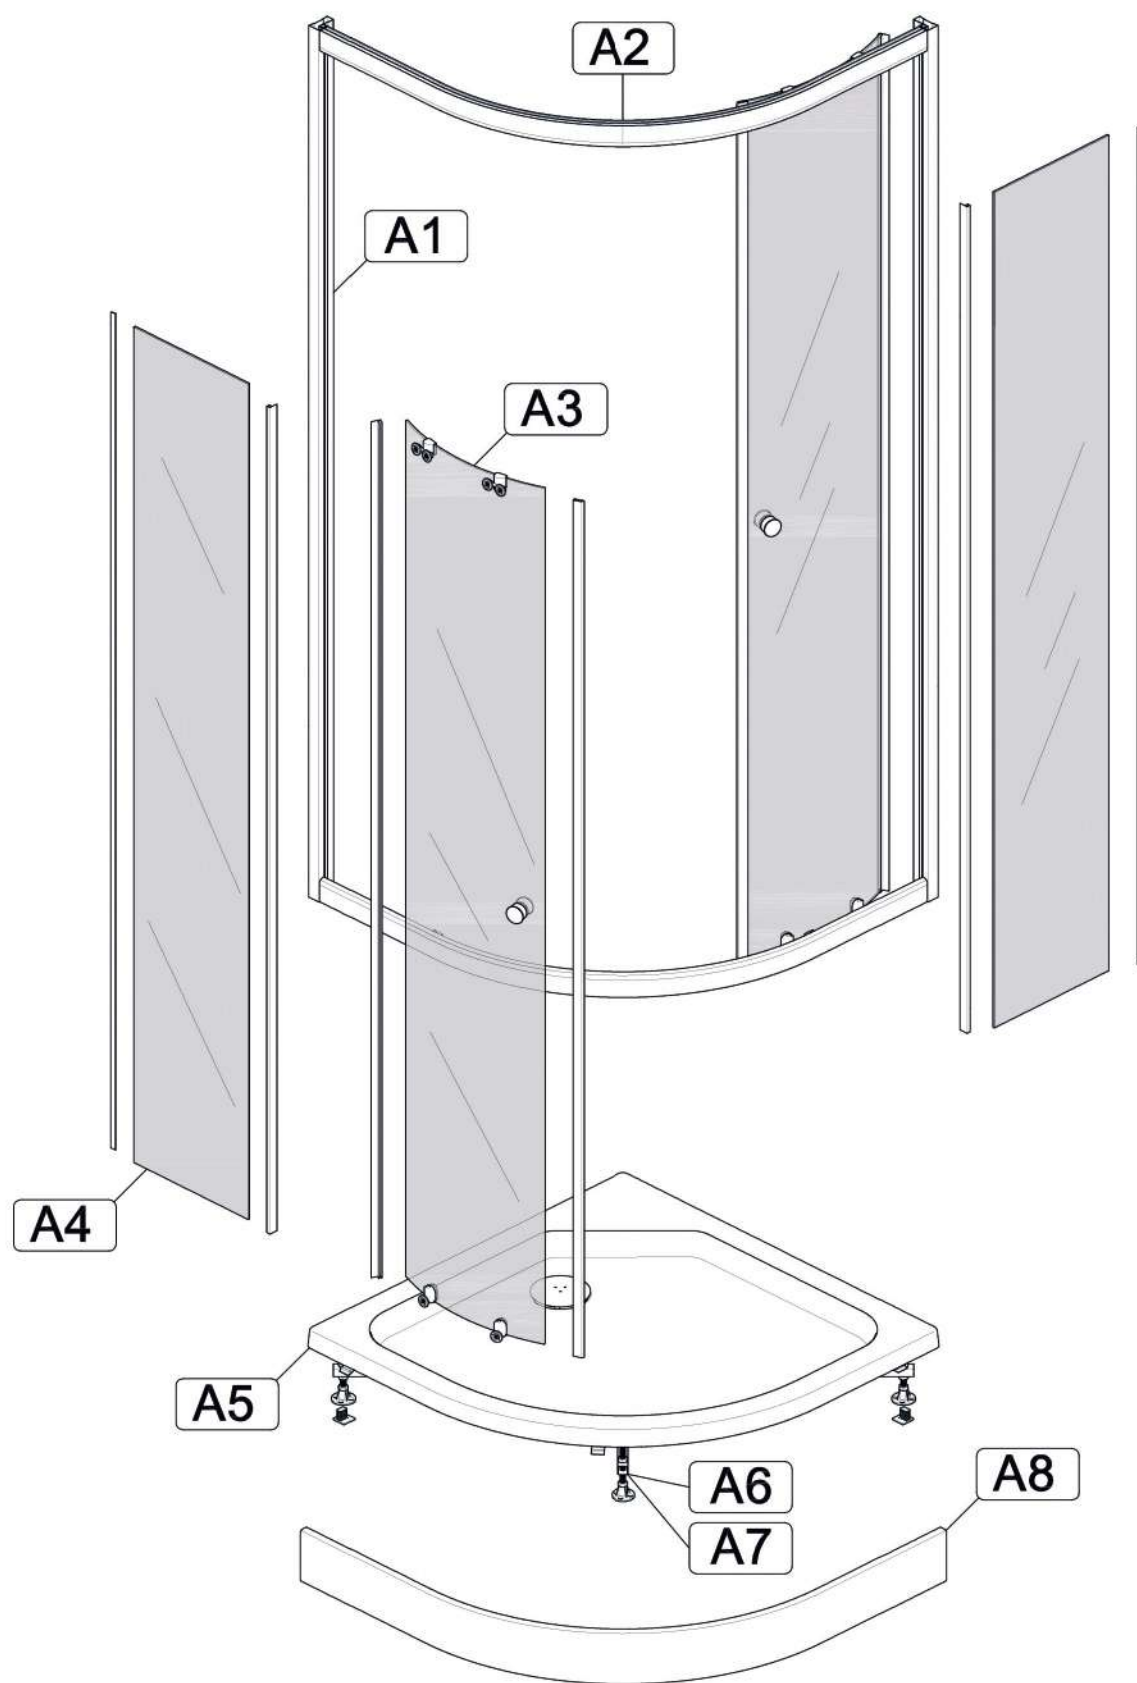

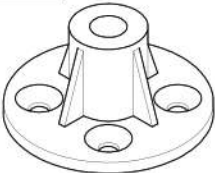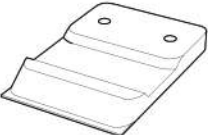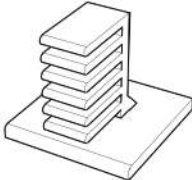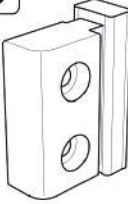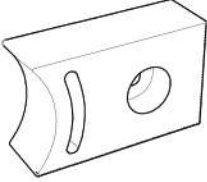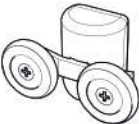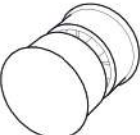
B1 	B2 M10 	B3 	B7  L=70mm	B8 
B4 	B5 	B6 3.5x35 		
B9 3.5x19 	B10 	B11 3.5x50 	B12 3.5x16 	B13 3.5x12 
B14 	B15 	B16 	B17 	B18 
B19 	B20 	B21 	B22 	B23 
B24 	B25 	B26 	B27 M4 	B28 
B29 	B30 	B31 M4x20 	B32 	B33 

A10

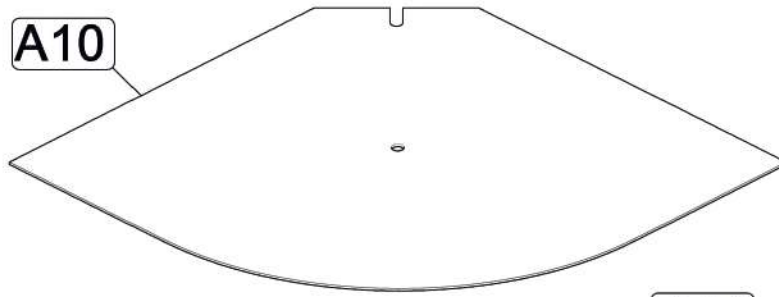



A11

A9

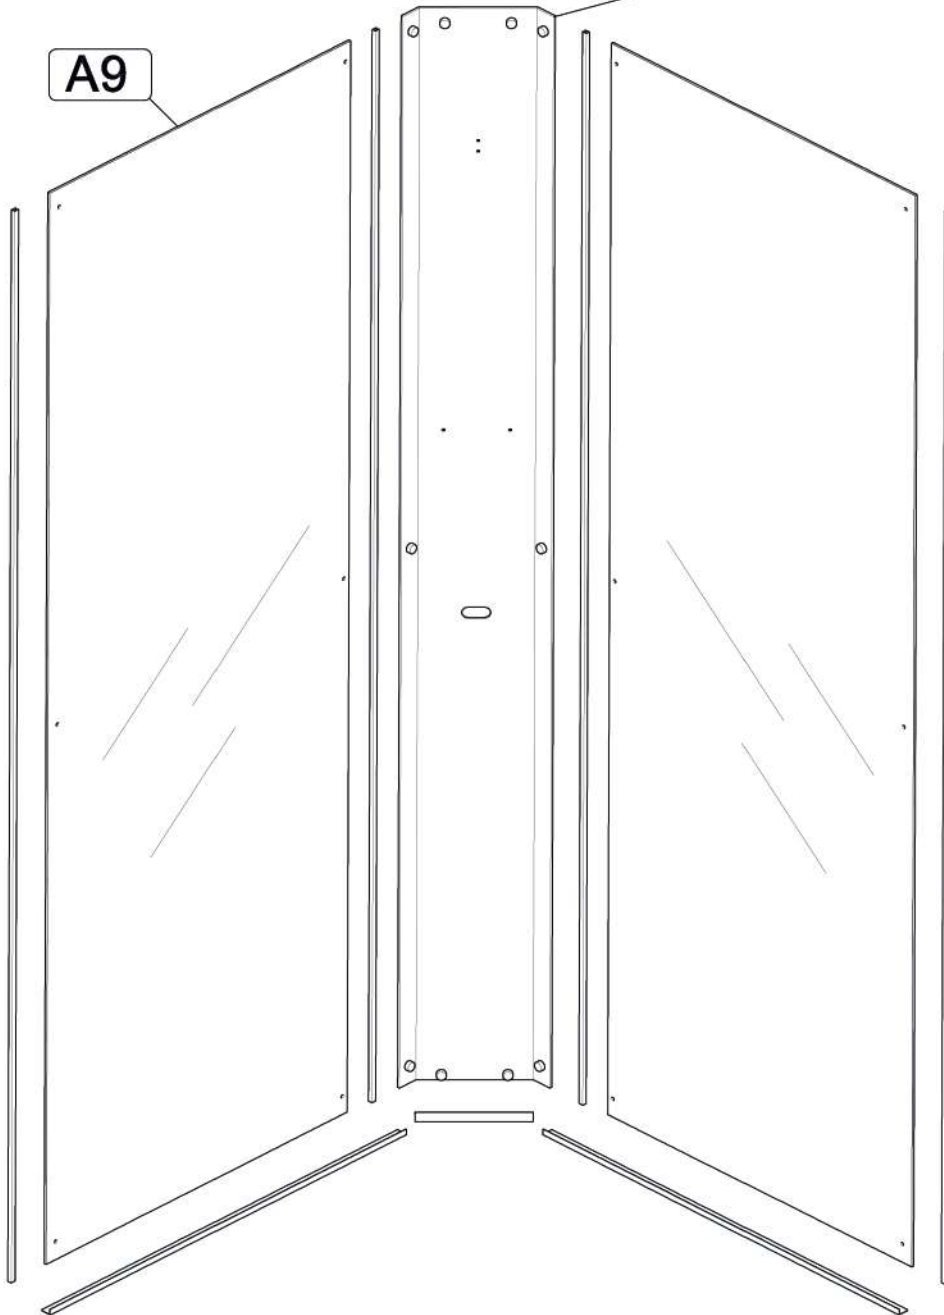


B34


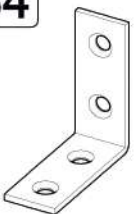


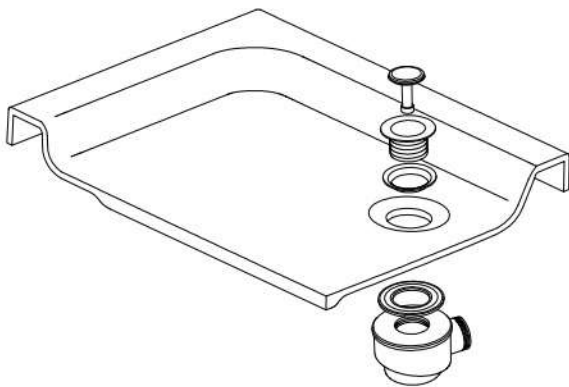


B1
B2
B8

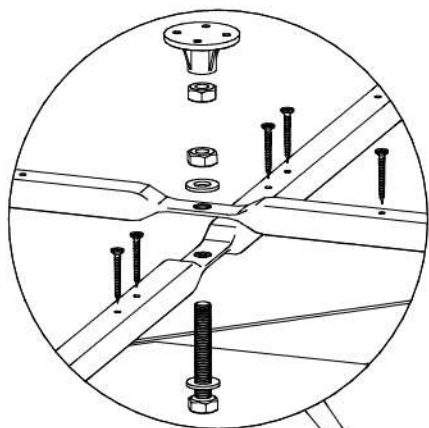



A6 B1
A7 B2
B3
B6
B7



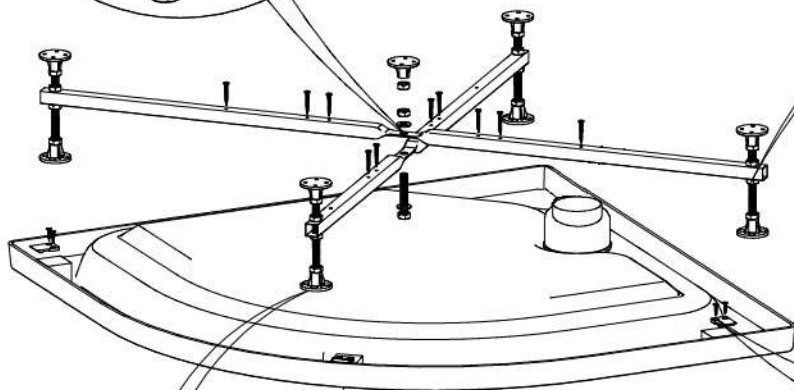
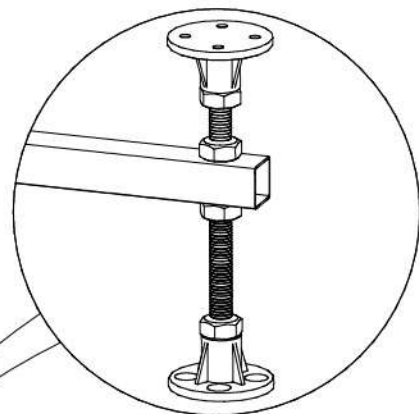


A5


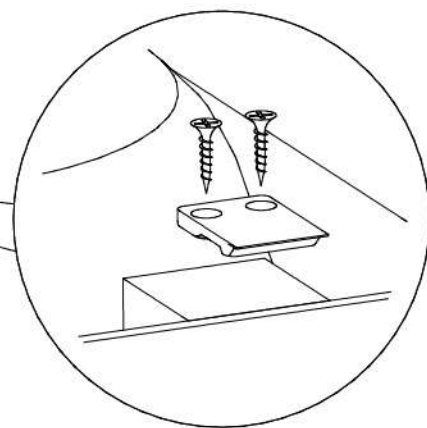


B4
B9

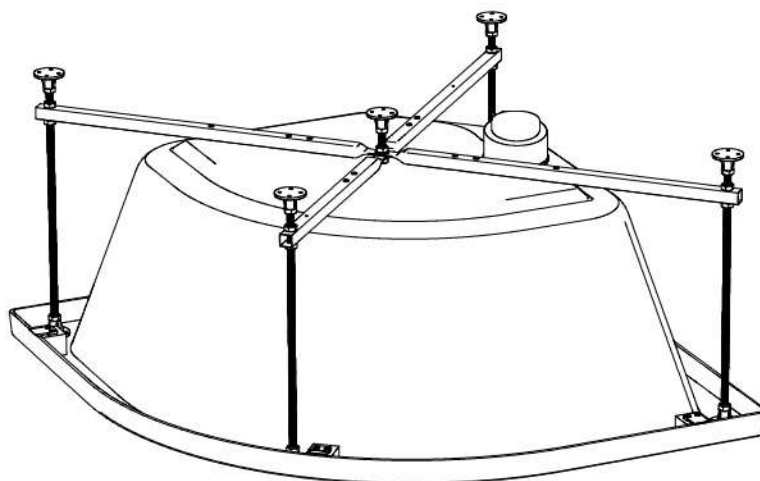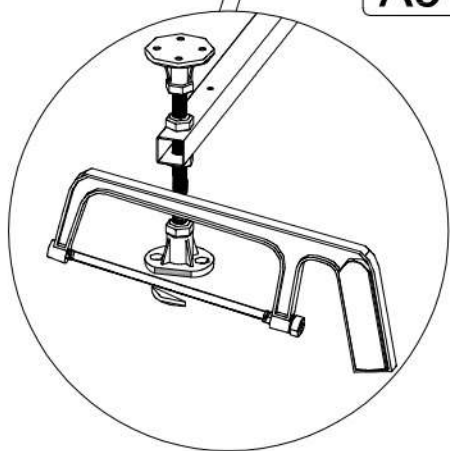

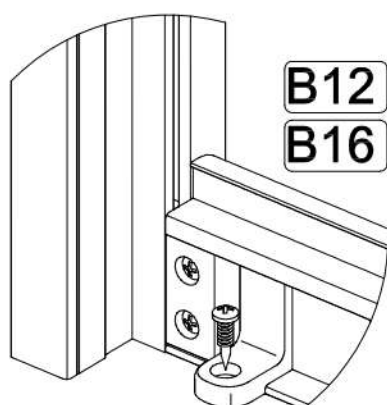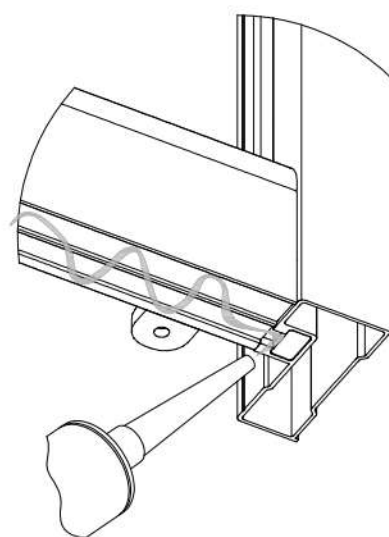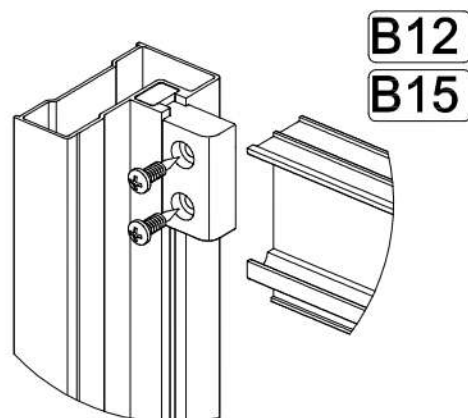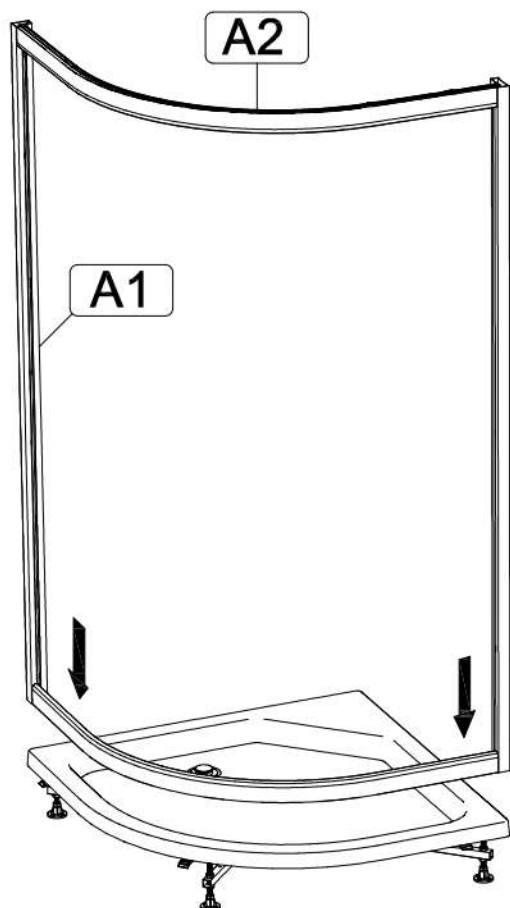


Нейтральный силиконовый герметик

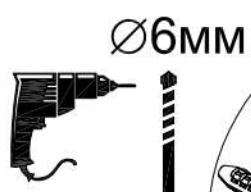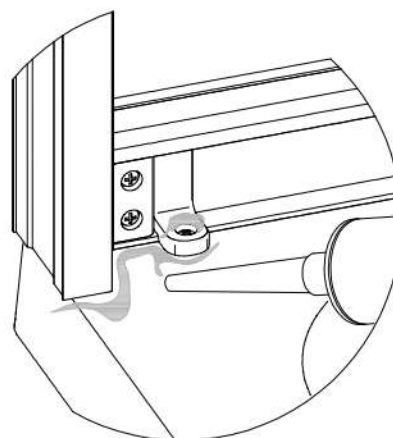


B10
B11
B12
B14

Крепление к стене в комплектации "без задних стенок"

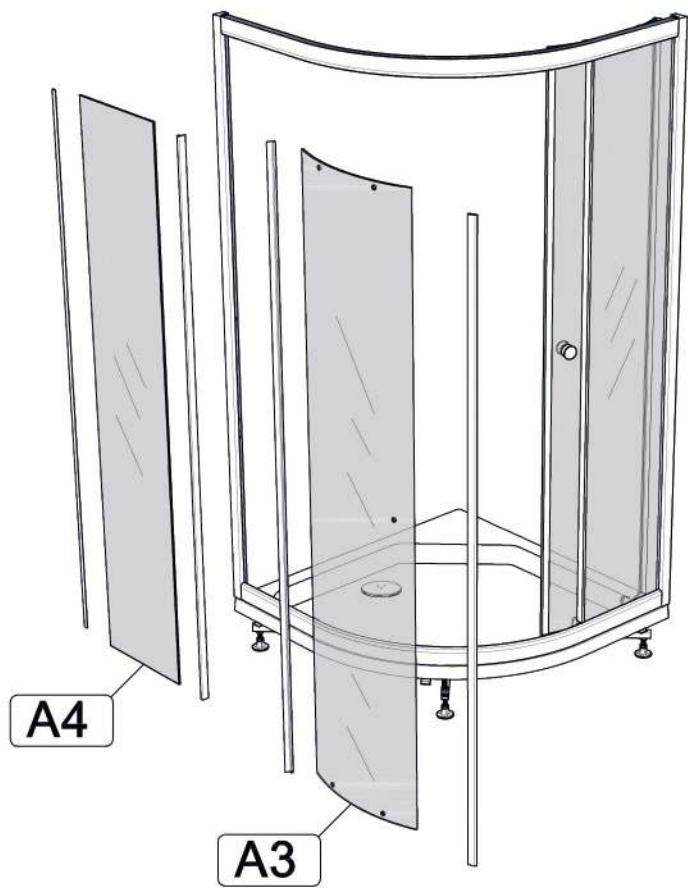


B13
B17

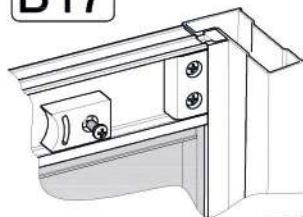

B26 ✂

B24 ✂

B13
B18

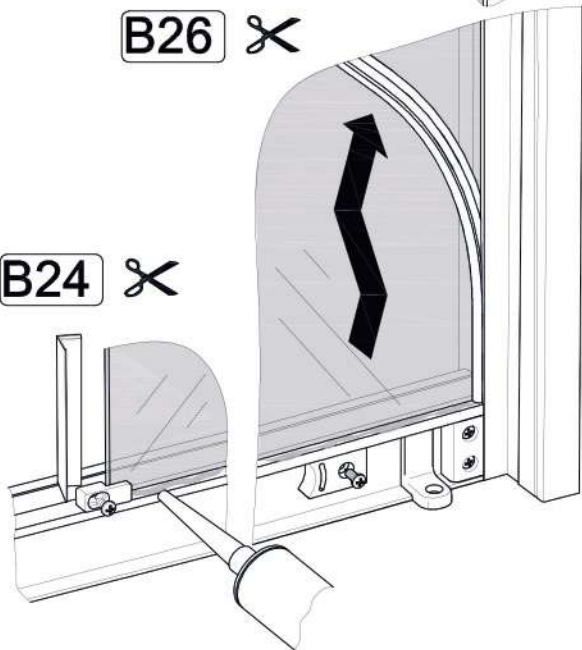


B24 ✂

B19

B25


A3
B21



B20

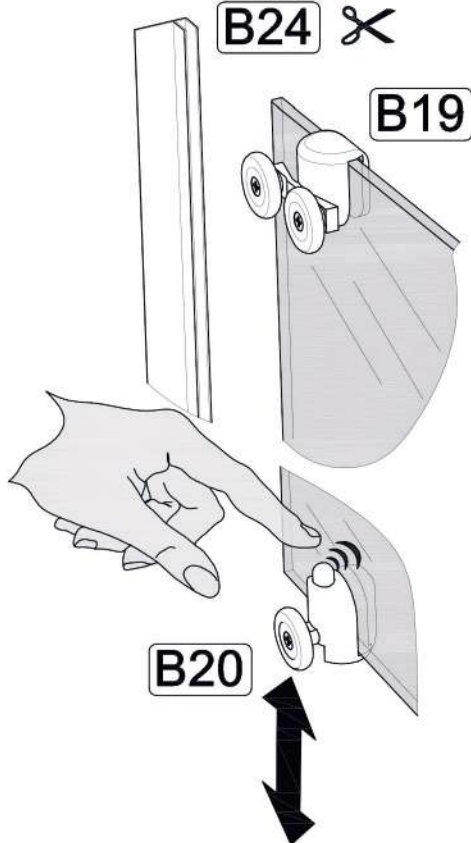





B13
B17

B13
B17

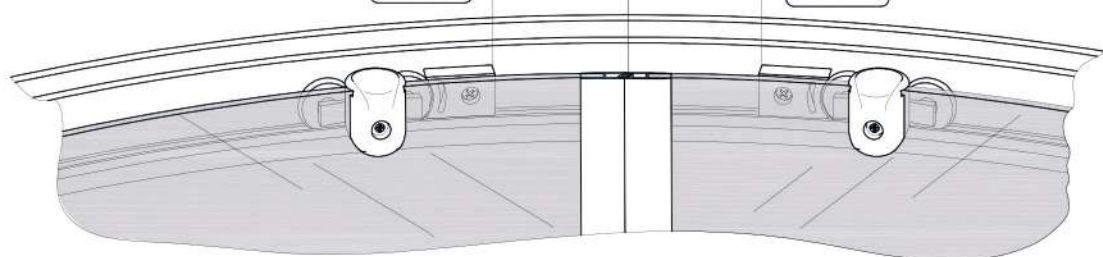


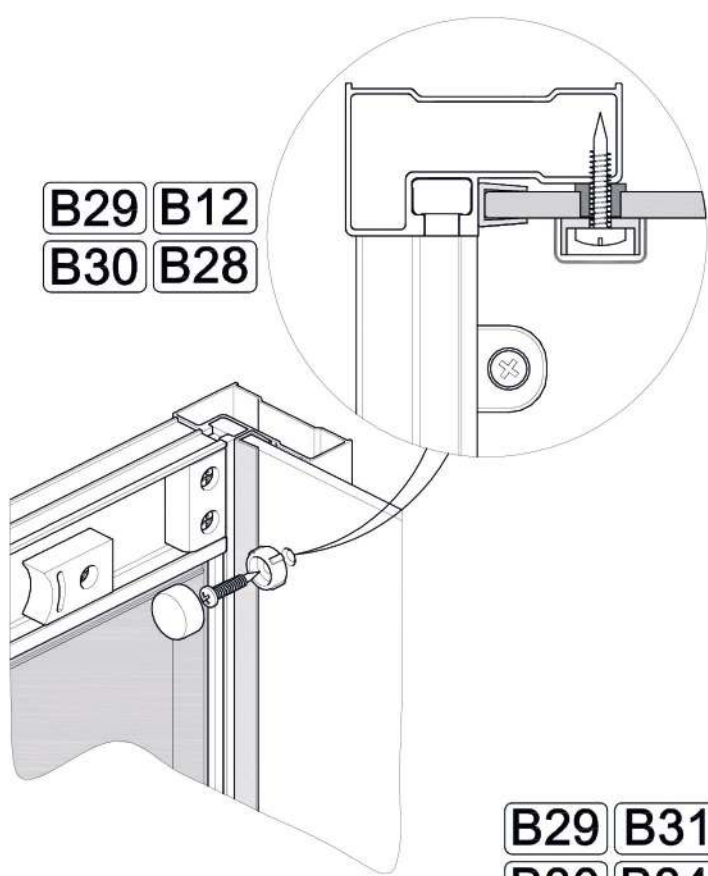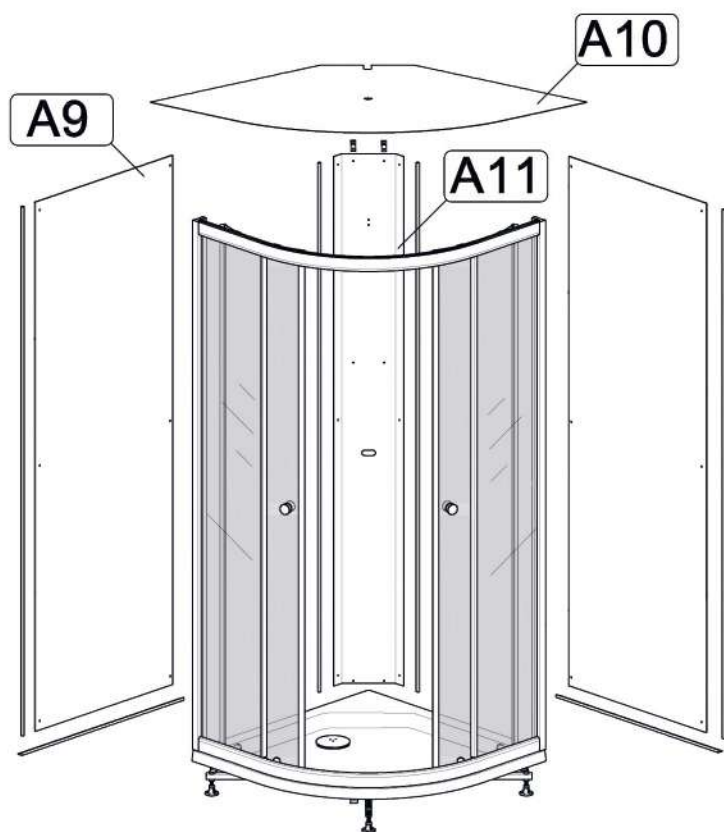


- | | |
|-----|-----|
| B29 | B31 |
| B30 | B34 |
| B32 | B27 |

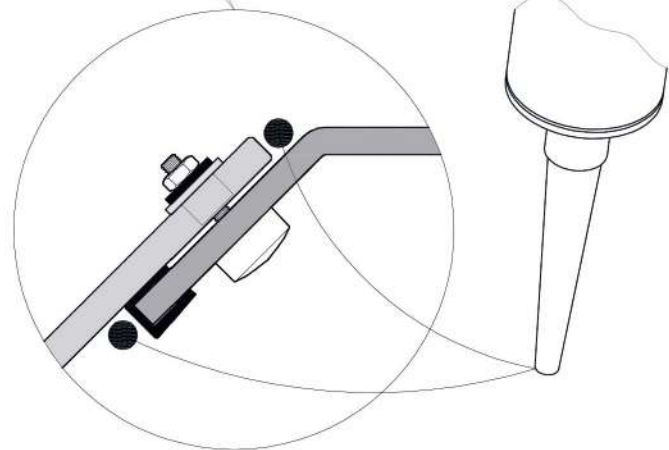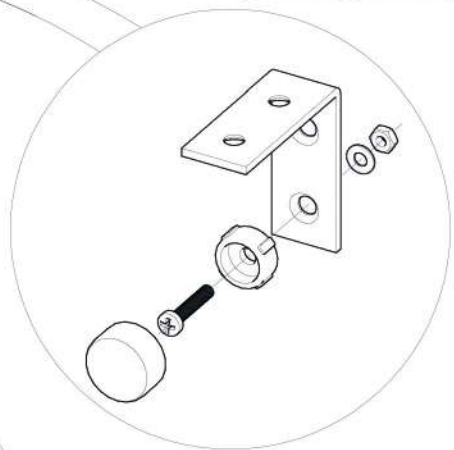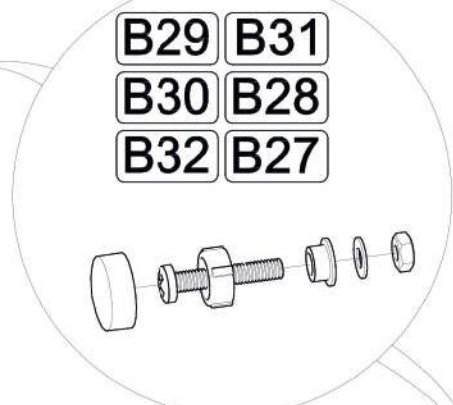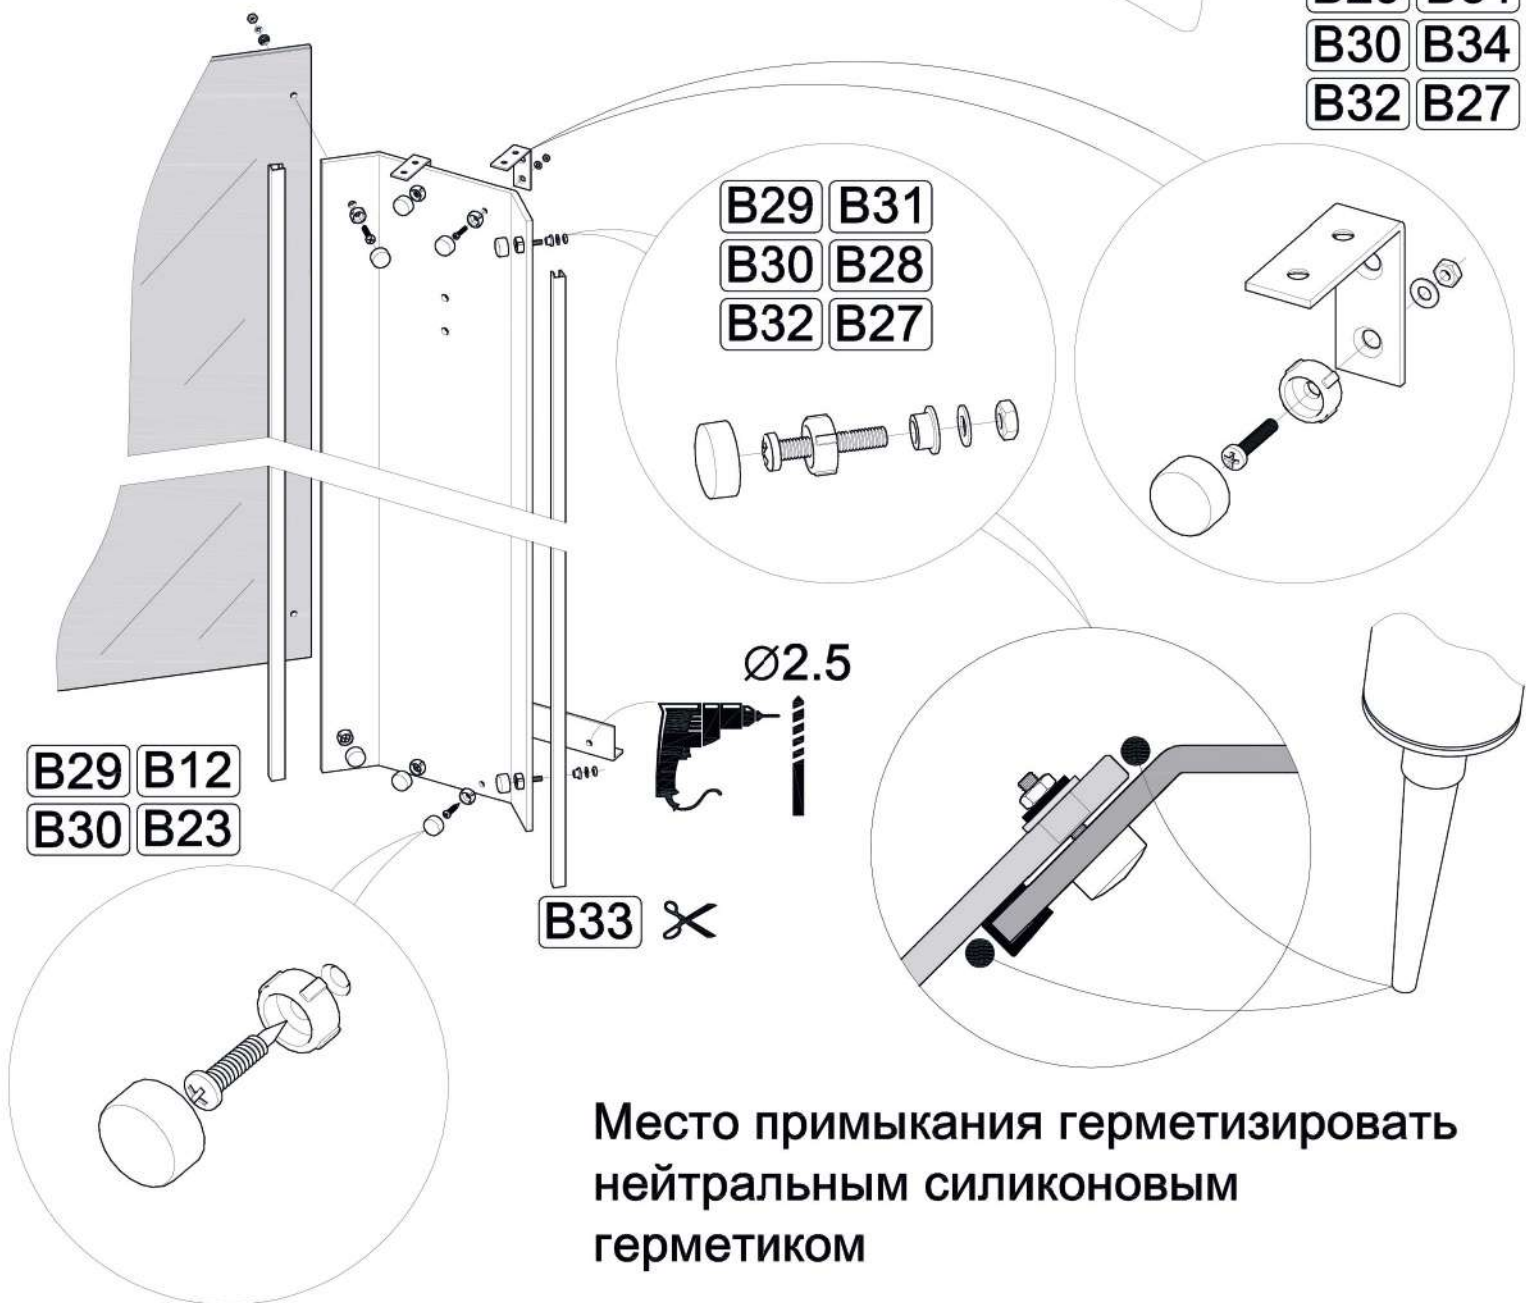


Место примыкания герметизировать
нейтральным силиконовым
герметиком

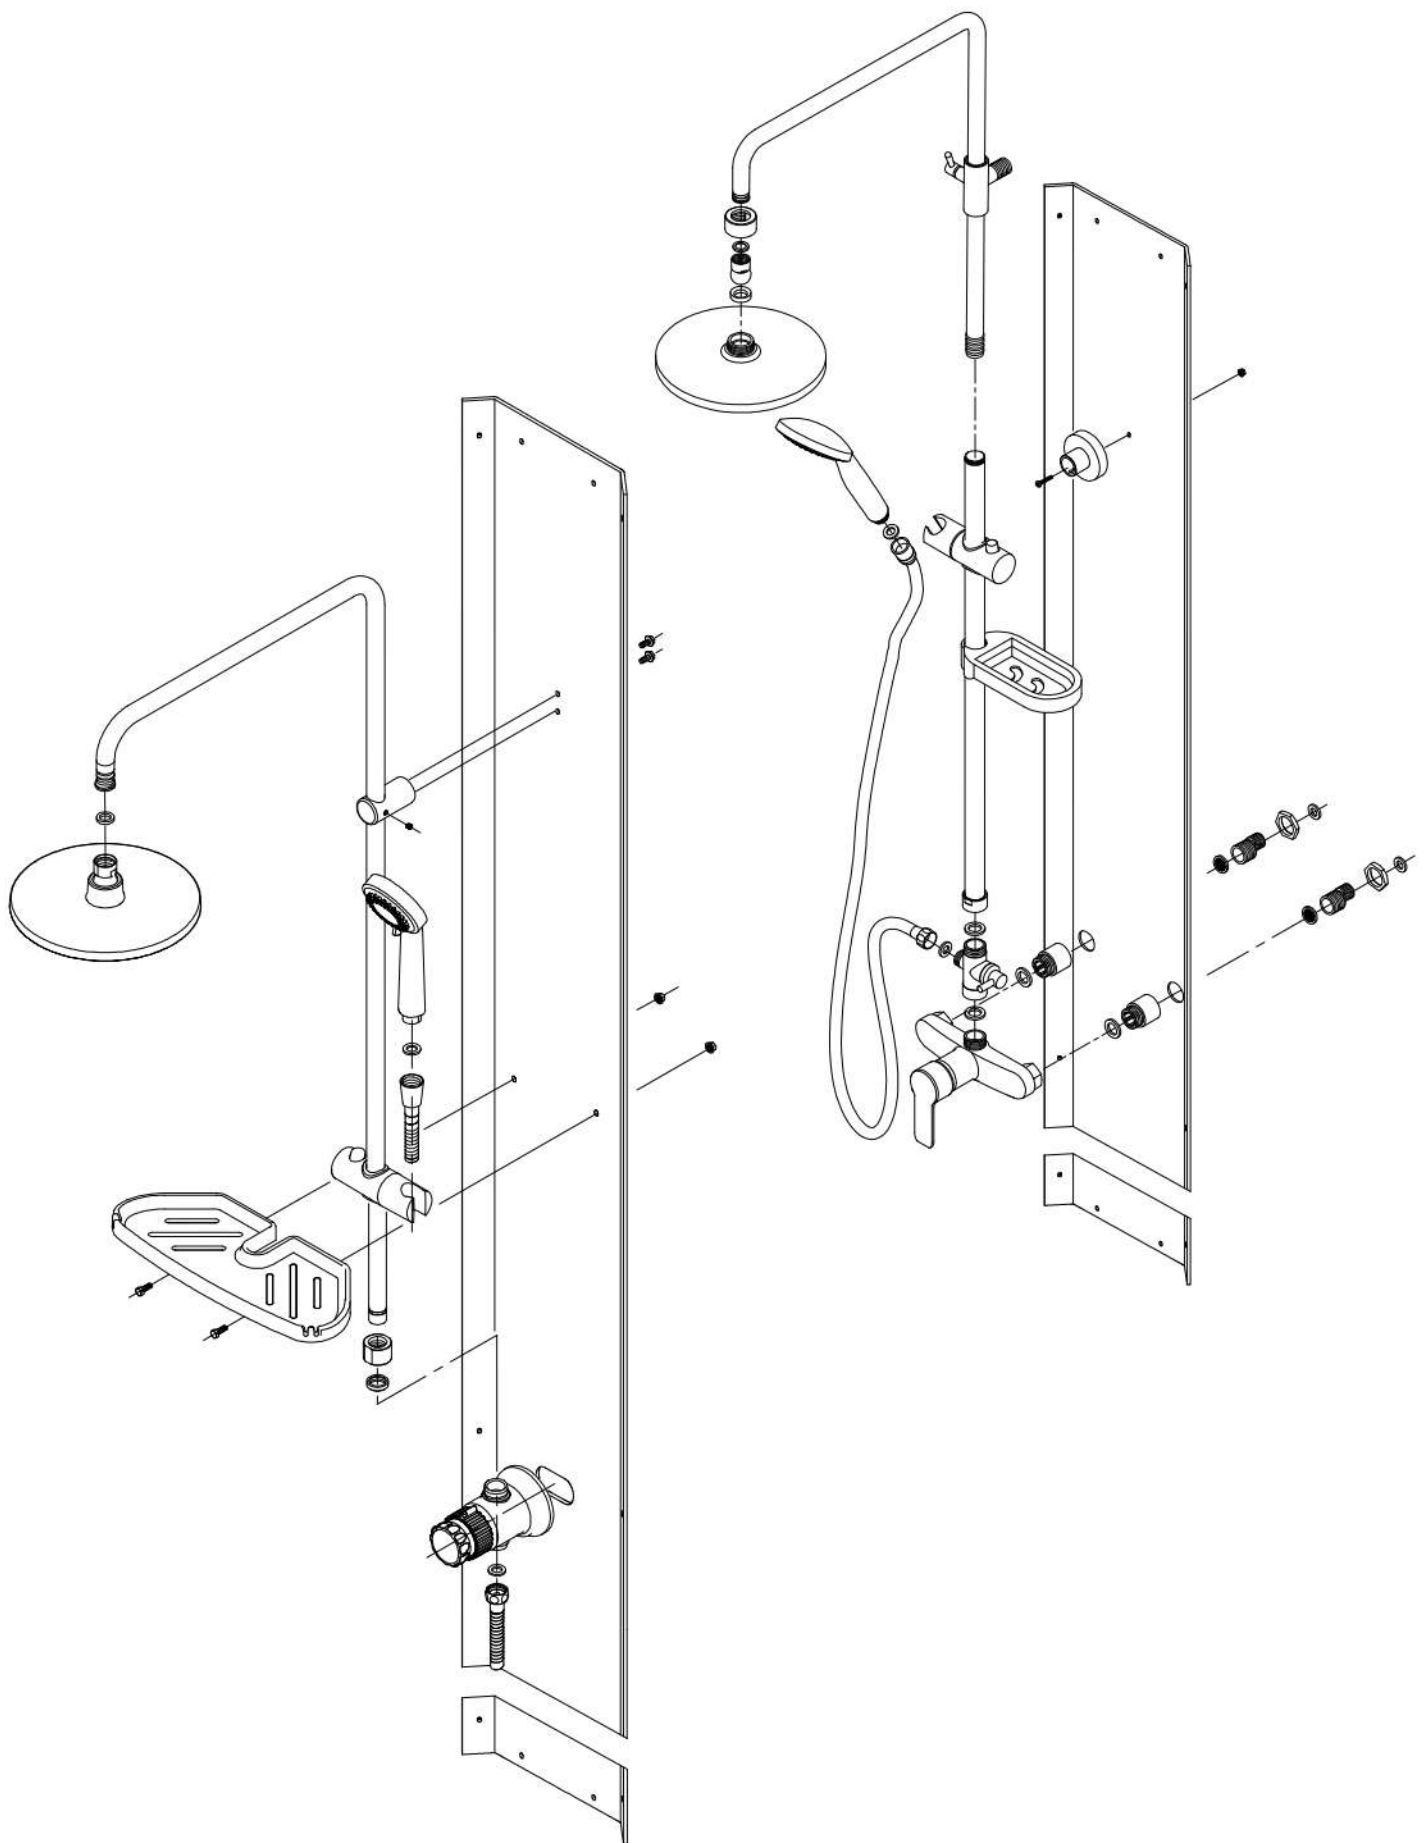

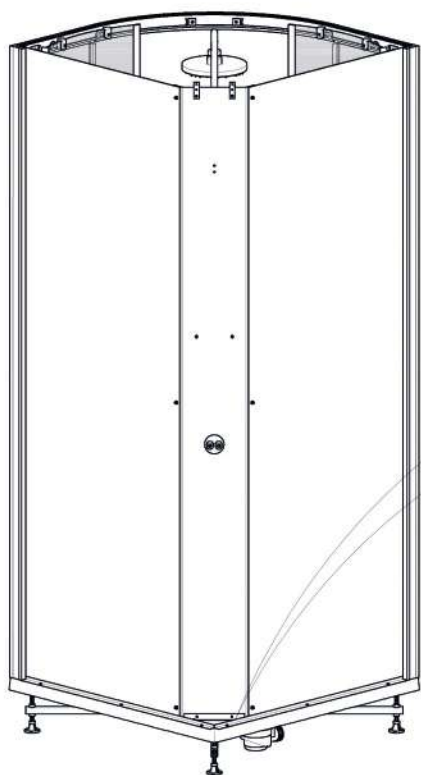


B12

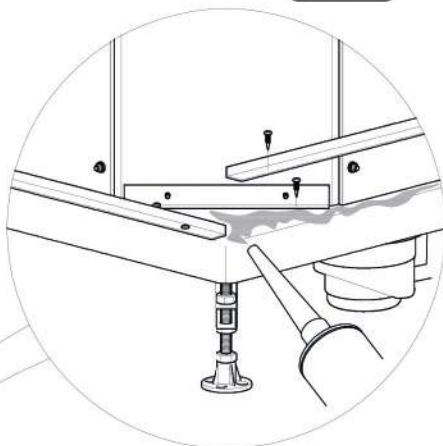


B12
B22


Ø2.5

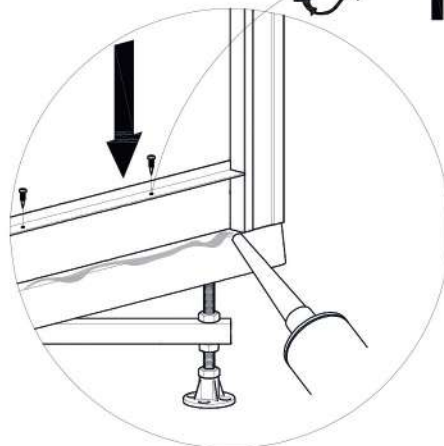


Нейтральный силиконовый герметик

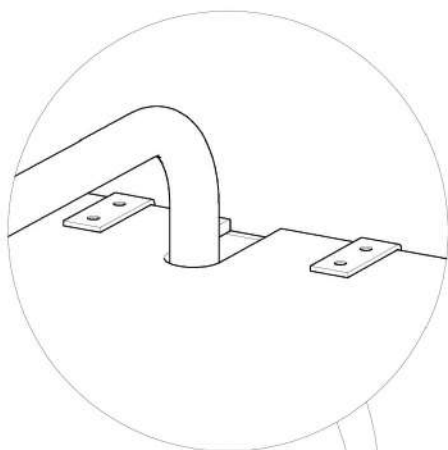

A10

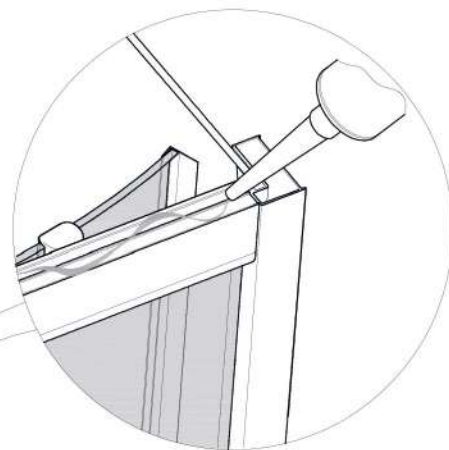

A8
B5

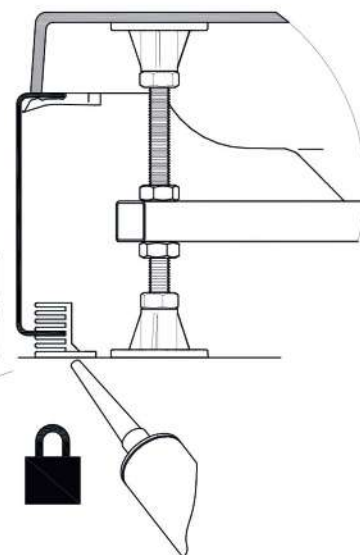

www.3tn.ru